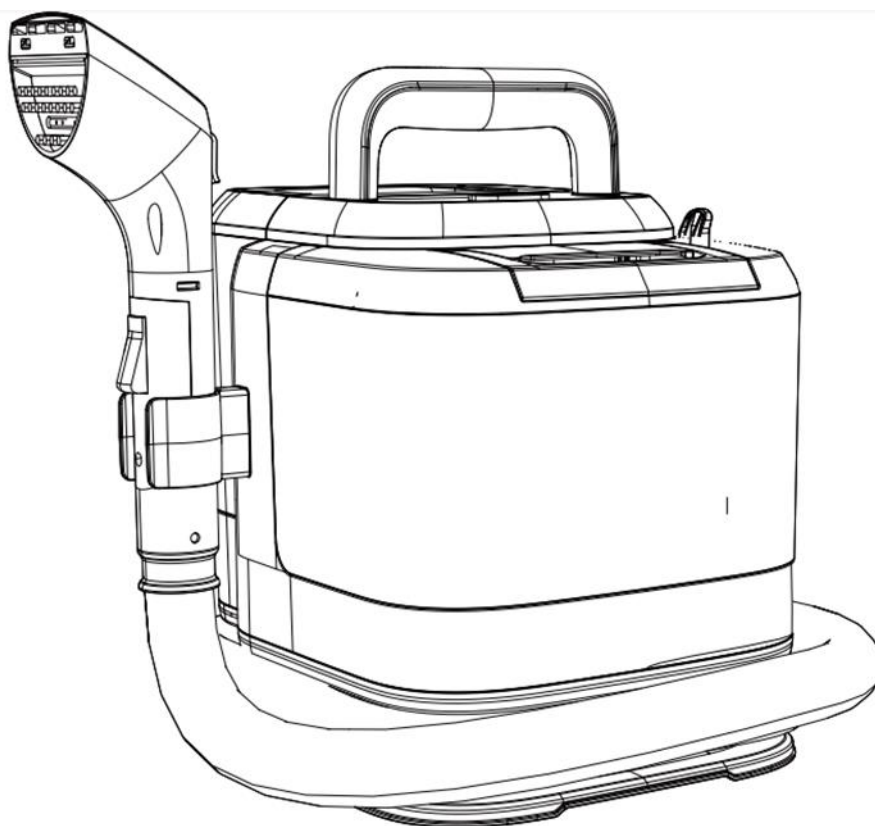




Руководство пользователя

Пылесос моющий с паром Bufett



Модель SVC 367 steam

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая информация.....	3
Техника безопасности.....	3
Комплектация.....	5
Использование аксессуаров.....	6
Режимы работ.....	7
Подготовка к работе.....	7
Добавления воды.....	8
Использование моющего пылесоса.....	8
Чистка и обслуживание.....	10
Безопасная утилизация продукта.....	10
Гарантийные обязательства.....	11
Гарантийный талон.....	12

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Техническая информация

Наименование	Пылесос моющий с паром Bufett
Модель	SVC 367 steam
Артикул	640367
Напряжение и частота	АС 220-240В~50Гц/60Гц
Мощность мотора	600 Вт
Мощность пара	1200 Вт
Подача пара	100 г/мин
Длина шланга	1.4 метра
Длина кабеля	5 метров
Сила всасывания	≥ 14 кПа
Время предварительного нагрева	40 сек
Объем резервуара для грязной воды	1000 мл
Объем резервуара для чистой воды	1500 мл

Техника безопасности

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать следующие основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сетевую розетку.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте устройство вне

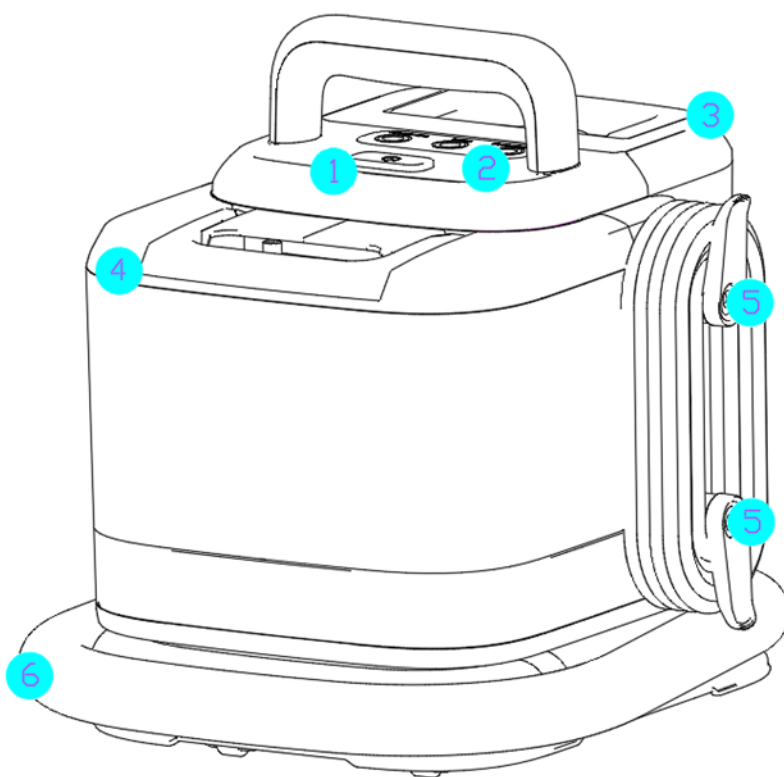
помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством, отключайте его от электрической сети.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус устройства.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать устройство для удаления легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин и растворители. Запрещается использование устройства в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью устройства собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
- Не используйте сетевой шнур в качестве ручки для переноски устройства, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не производите уборку в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не заливайте в резервуар для воды какие-либо жидкости, кроме воды. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы устройство прослужило дольше, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
- Не включайте прибор без воды на длительное время.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных.
- Не держите устройство с заполненным резервуаром на морозе.
- Используйте только аксессуары и комплектующие, предлагаемые производителем.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Соблюдайте

особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если лица, отвечающее за их безопасность, не дало им соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

Комплектация

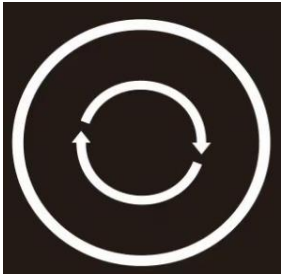


1. Питание 2. Функциональные сенсорные кнопки 3. Бак для чистой воды 4. Бак для грязной воды 5. Крючки для обмотки шнура 6. Шланг

Использование аксессуаров

	Название	Фото	Количество	Фото с адаптером	Режим работы
1	Основная насадка с нейлоновой щеткой Нейлоновая щетка съемная.		1		Горячая и холодная вода
					Пар
2	Резиновая щетка		1		Горячая и холодная вода
					Пар
2	Без щеточная насадка		1		Горячая и холодная вода
3	Насадка для самоочистки		1		Самоочистка
4	Струйная насадка/ Адаптер для насадок		1		Пар
5	Большая круглая насадка		1		Пар
6	Маленькая круглая насадка		1		Пар
7	Угловая насадка		1		Пар
8	Струйная насадка		1		Пар
9	Плоская ворсовая насадка		1		Пар
10	Насадка для стекла		1		Пар

Режимы работ

Режим очистки			
Методы очистки	Чередование горячей и холодной воды	Пар	Самоочистка
Описание	Быстрое и эффективное проникновение воды для удаления стойких пятен	Удаление пятен и обновление поверхности тканей и ковра	Самоочистка устройства
Рекомендуемая поверхность	Ковры, поверхность из тканей	Плитка / кафель, швы, шторы	/
Напитки: кофе, кола, сок, красное вино, чай	/	+	/
Маслянистые пятна: жир, соусы	/	+	/
Липкие пятна: шоколад, сироп, мед, желе	+	/	/
Пятна от домашних животных: рвотные массы, кровь, трава, пыль, моча, фекалии	+	/	/
Продукты питания: Молоко, йогурт, детские смеси	+	/	/

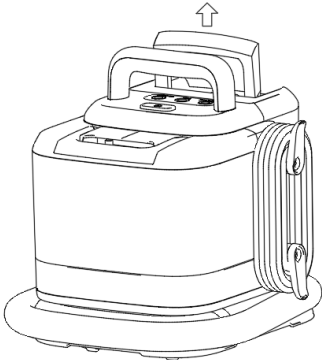
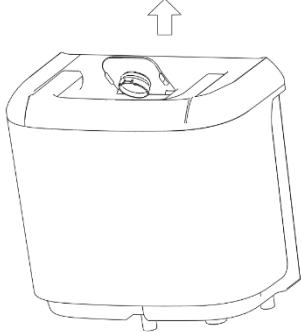
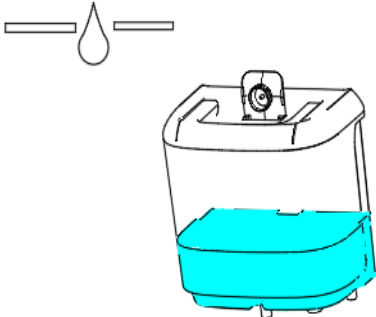
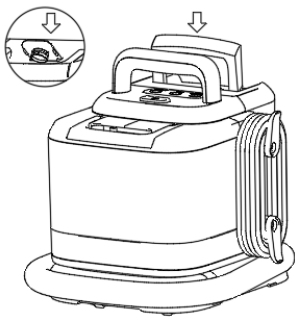
Подготовка к работе

1. Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
2. Протрите корпус устройства слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
3. Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.

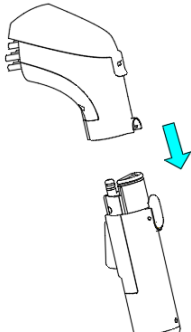
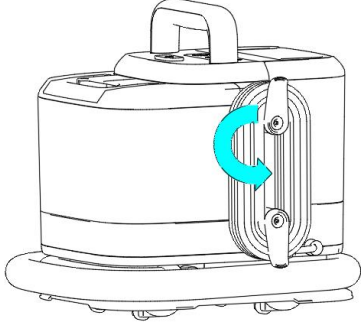
ПРИМЕЧАНИЕ:

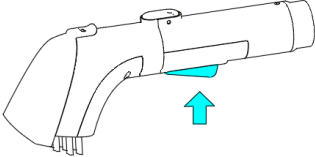
Чтобы устройство прослужило дольше, используйте для отпаривания дистиллированную, очищенную от минеральных солей воду.

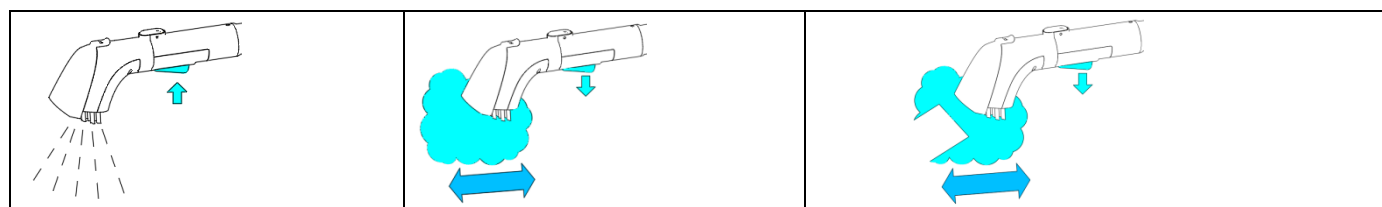
Добавления воды

	
1. Возьмитесь за ручку и поднимите ее, чтобы снять резервуар для чистой воды.	2. Откройте крышку.
	
3. Добавьте подходящий уровень воды.	4. Закройте крышку. Установите бак обратно, пока не услышите щелчок.

Использование моющего пылесоса

	
1. Подсоедините необходимую насадку к концу ручки.	2. Поверните крючки шнура, снимите шнур питания и вставьте в розетку.

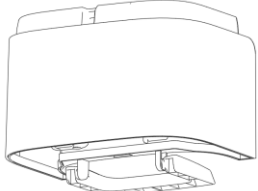
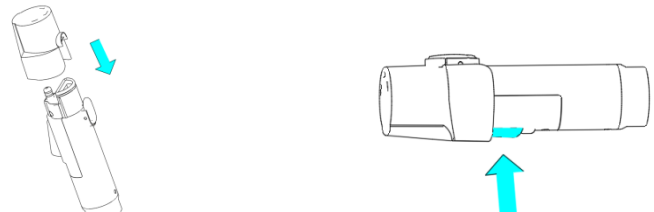
		
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.	4. Режим работы 1) Холодная (обычная)/Горячая вода • Одно нажатие: зеленый индикатор горит постоянно → включает режим подачи воды комнатной температуры. • Двукратное нажатие: красный индикатор горит постоянно → включает режим подачи горячей воды. Примечание: При первом использовании горячей воды красный индикатор мигает во время нагрева. После готовности красный индикатор горит постоянно, затем нажмите кнопку распыления. Если красный индикатор горит постоянно, горячая вода готова, и вы можете сразу нажать кнопку распыления. 2) Пар • Одно нажатие: зеленый индикатор мигает → предварительный нагрев. Примерно через 20 секунд зеленый индикатор горит постоянно → режим подачи чистого пара готов. • Двукратное нажатие: красный индикатор мигает → предварительный нагрев. Примерно через 20 секунд красный индикатор горит постоянно → режим подачи пара + вакуума готов. 3) Самоочистка Нажмите кнопку, зеленый индикатор загорится → режим самоочистки активен.	5. На насадке нажмите кнопку распыления воды. До тех пор, пока не появится пар.



6. Наведите насадку на пятно и нажмите кнопку распыления, чтобы распылить на участок, который необходимо очистить.	7. Отпустите кнопку распыления воды и сотрите пятно вперед и назад щетиной.	8. С помощью насадки щетки сильно надавите вниз, а затем медленно потяните ее на себя, чтобы удалить пятно. Отпустите кнопку распыления и всосите оставшуюся воду. Повторите по мере необходимости. До тех пор, пока на передней крышке насадки щетки не будет видно воды.
--	---	--

Примечание: В режиме очистки паром или в режиме очистки водой считается нормально, когда некоторое количество воды выходит во время первоначального использования пара и после более длительного периода без использования пара. Чем дольше вы удерживаете кнопку распыления воды, тем стабильнее будет пар. Когда пар не используется, лишняя вода может накапливаться и выделяться при следующем использовании. В этом случае продолжайте удерживать спусковой крючок в течение 5-10 секунд, пока не выйдет пар.

Чистка и обслуживание

	
1. Обязательно опорожняйте бак для грязной воды после каждого использования.	2. Используйте самоочищающуюся насадку для очистки шланга: подсоедините насадку к концу шланга, пока не услышите щелчок. Включите режим самоочистки. Держите шланг вертикально, кнопка распыления воды автоматически нажимается на 30 секунд, а затем вытягивается.

Безопасная утилизация продукта



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. **Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.**

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Гарантийный талон.



Дата продажи: _____

Артикул модели: _____

Серийный номер (при наличии): _____

Настоящий гарантийный талон подтверждает, что настоящее оборудование Bufett подлежит гарантийному обслуживанию **в течение 12 месяцев с даты продажи.**

В случае наступления гарантийного случая покупателю необходимо обратиться в официальный сервисный центр, а также предъявить товарный/электронный кассовый чек и предоставить доступ мастерам сервисного центра к оборудованию, требующему гарантийного обслуживания.

Подпись и печать продавца: _____ М.П.

Подпись покупателя: _____

Гарантийное обращение 1.

Выявленные
неисправности

Описание ремонта /
Замененные детали

Дата обращения _____

Печать сервисного центра

Дата ремонта _____

М.П.

Гарантийное обращение 2.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____	Печать сервисного центра
Дата ремонта _____	М.П.

Гарантийное обращение 3.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____	Печать сервисного центра
Дата ремонта _____	М.П.