




Дегидратор пищевой, Bugett, 850 Вт
Руководство по эксплуатации

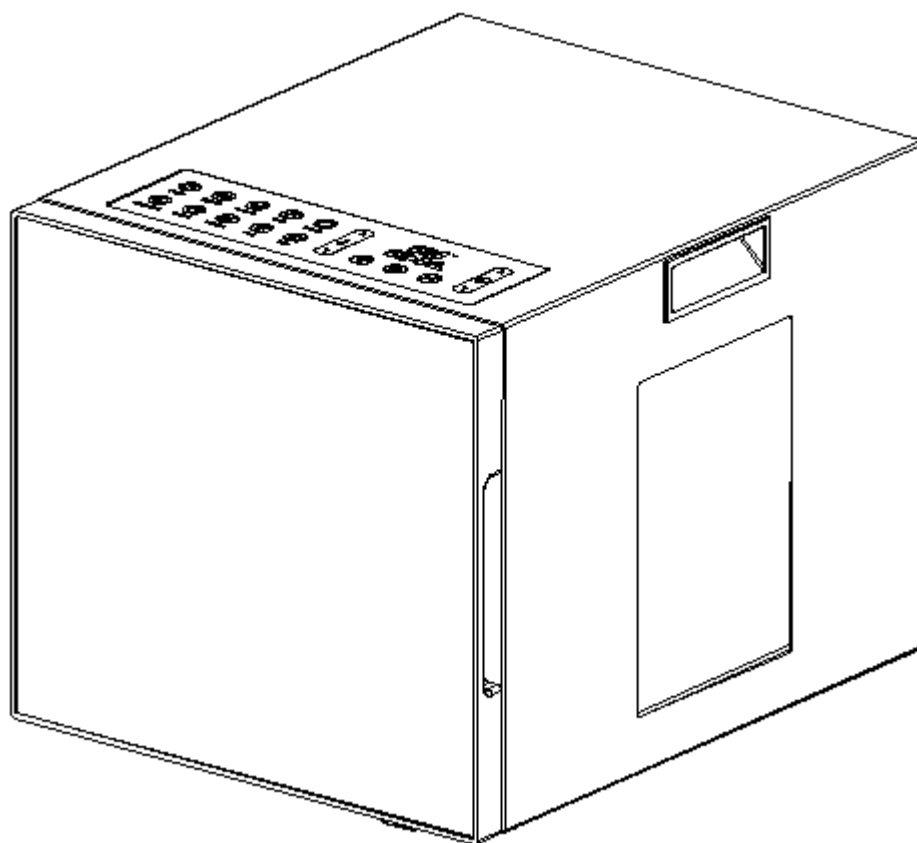

Модель SDR 416

Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя!

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора.

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Важно!

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и храните его в надежном месте; данное изделие предназначено только для использования дома или в аналогичных местах.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте основание в воду или любую другую жидкость и не промывайте под краном. Не используйте изделие для сушки жидких продуктов.

Предупреждение:

- Перед подключением устройства к источнику питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению местного источника питания, и правильно ли установлены все компоненты.
- Не разрешайте детям или лицам с ограниченными интеллектуальными возможностями использовать данное устройство без присмотра.
- Данное изделие следует использовать на устойчивом столе, а не на наклонном или покрытом одеялом столе.
- Выходя из дома или не используя его в течение длительного времени, пожалуйста, обязательно выньте вилку из розетки.
- **После первого включения может появиться запах. Продолжайте использовать прибор. Если запах не уйдет, обратитесь к производителю.**
- Не включайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте данное изделие для сушки жидких пищевых продуктов.
- Не используйте отбеливатель или химические дезинфицирующие растворы/таблетки в данном изделии.
- Не используйте для чистки изделия стальную вату, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (такие как ацетон или спирт).
- Максимальное время непрерывного использования не должно превышать 72 часов каждый раз, чтобы не повлиять на срок службы дегидрататора.
- Не используйте данное изделие, если шнур питания, вилка или другие принадлежности повреждены.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами соответствующей квалификации.
- Пожалуйста, не используйте аксессуары или компоненты других производителей, которые не рекомендуются.
- Запрещается каким-либо образом модифицировать или удлинять шнур питания данного изделия.
- Запрещается использовать данное изделие на открытом воздухе или для других целей.
- Все принадлежности подходят только для использования с данным изделием. Запрещается использовать для других целей или на других аналогичных изделиях во избежание опасности.
- Запрещается дергать за шнур питания изделия или привязывать шнур питания к предмету под удобным углом.
- Непрофессионалам не разрешается разбирать какие-либо внутренние компоненты во


избежание опасности.

- Запрещается перемещать данное устройство, когда оно подключено к сети. При необходимости вы можете выключить его, вынуть вилку из розетки и переместить в подходящее место.
- Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за помощью в соответствующий сервисный центр или к дилеру.
- Перед чисткой устройства необходимо сначала вынуть вилку из розетки и дать ему остыть.
- Не размещайте на приборе какие-либо продукты (включая воду, приправы и другие продукты питания).
- Не вставляйте никакие предметы в отверстие для выхода горячего воздуха.
- Никогда не используйте микроволновую печь для разогрева других частей изделия.


Описание продукта:

1.Способ применения: Пищевой дегидратор используется для удаления влаги из овощей и фруктов, а также для сушки зелени, специй, рыбы и мяса для сохранения витаминов и микроэлементов.

2. Панель управления: содержание и название сенсорных кнопок управления.

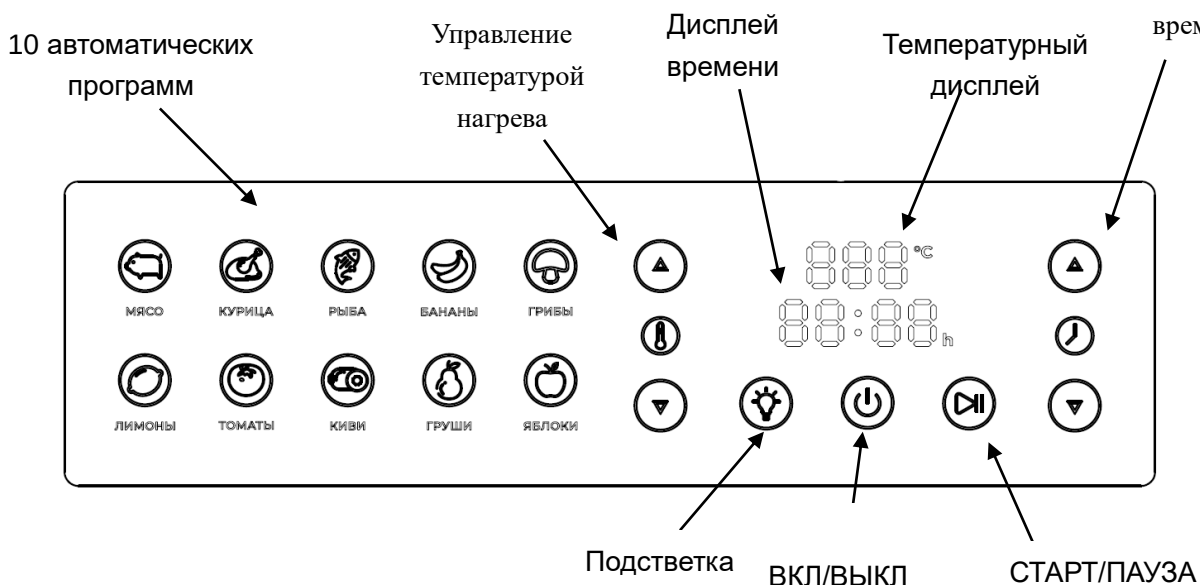

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУКЦИИ

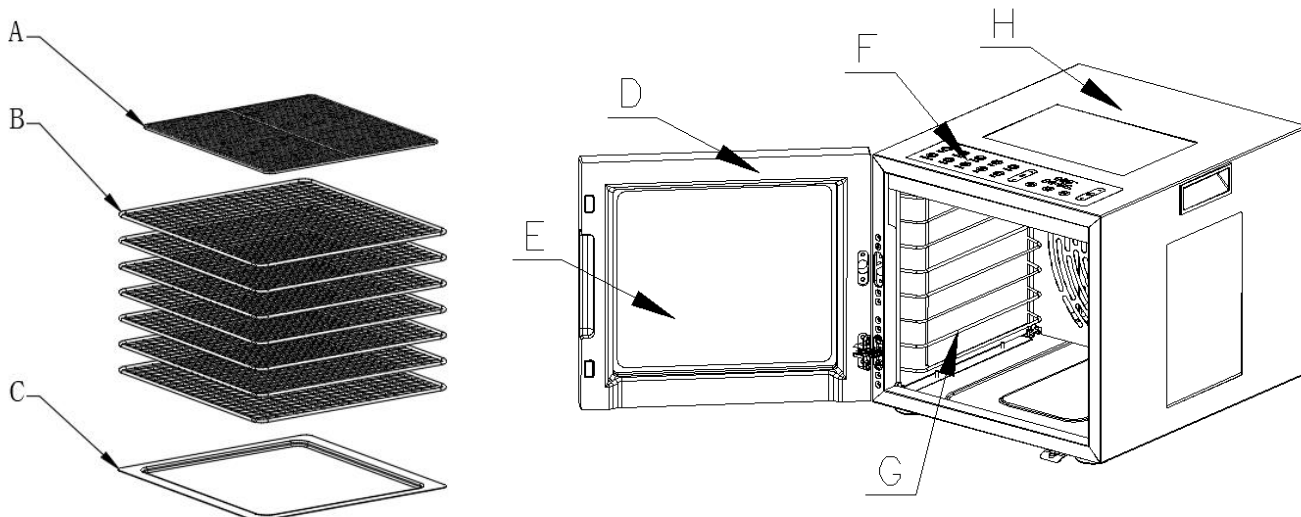


- A. Сетчатый лист: Он используется для хранения небольших продуктов, которые необходимо высушить и обезвожить.
- B. Поддоны для сушки: Они используются для хранения продуктов, которые необходимо высушить и обезвожить.
- C. Поддон для сбора капель: Используется для сбора мелких частиц и выпавшего сока с верхнего слоя продуктов.
- D. Дверца: Используется для герметизации выхода горячего воздуха и воздуха снизу.
- E. Стеклопанель: Используется для герметизации горячего воздуха и наблюдения за состоянием продуктов внутри.
- F. Панель управления: Используется для управления работой машины.
- G. Внутренняя камера: Используется для размещения полки для хранения продуктов, которые необходимо высушить и дегидратировать.
- H. Корпус: Металлический материал


Взаимодействие с прибором:

- A. Отключите прибор от электропитания.
- B. Откройте дверцу.
- C. Выньте поддоны для сушки или сетчатый лист.
- D. Установите лотки для сушки продуктов (если вам нужно использовать сетчатый лист, пожалуйста, положите сетчатый лист на пустые лотки) обратно в машину.
- E. Закройте дверцу.
- F. Вставьте вилку в розетку.
- G. Воспользуйтесь панелью управления и выберите функции


A.

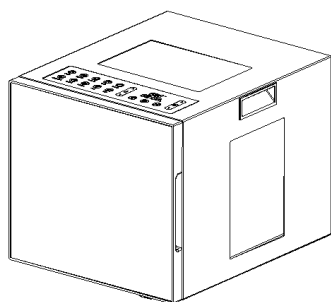


B.

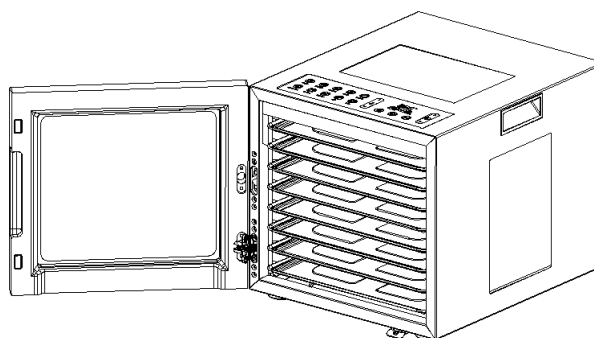


C.

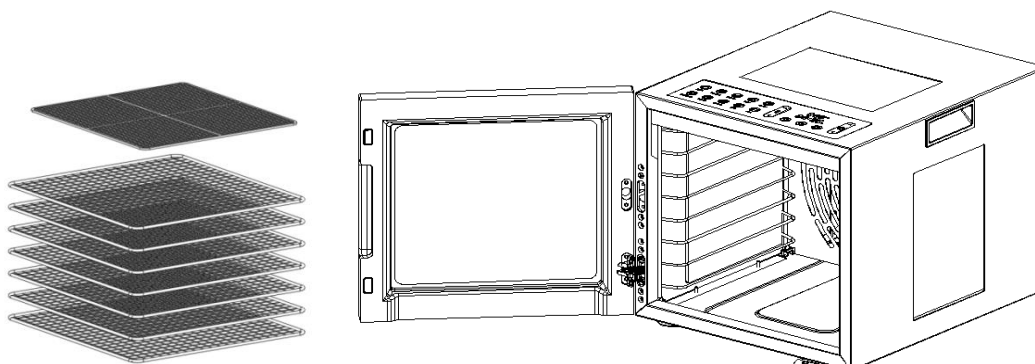


D.

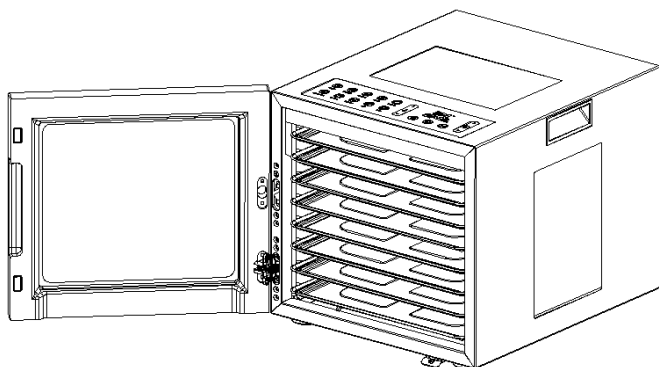


E.

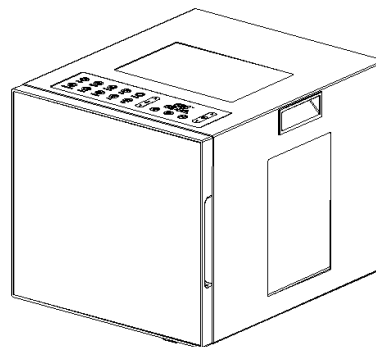

F.

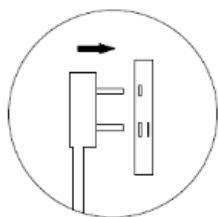

G.

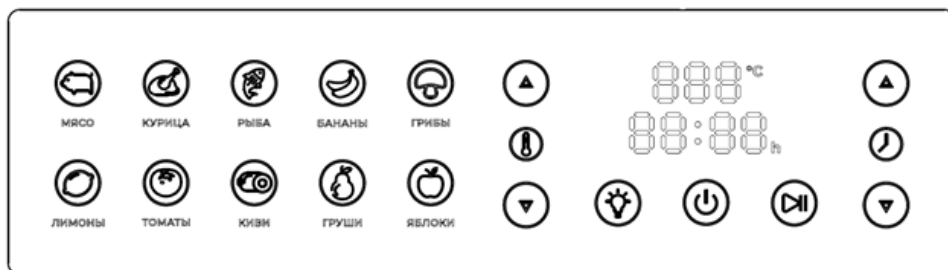

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ:

1. Выложите продукты на решетку гриля, загрузите их в машину и закройте дверцу.
2. Включите питание.
3. Нажмите клавишу включения питания.
4. Выберите нужный рецепт в области рецептов. Нажмите **один раз**, чтобы **выбрать**, нажмите **два раза**, чтобы **отменить**. Вы можете повторно выбрать нужную вам функцию после отмены.
5. Отрегулируйте требуемую температуру 35~75°C. Верхний значок предназначен для увеличения температуры, а нижний - для понижения температуры. Каждая регулировка прибавляет или убавляет 5 градусов.
6. Отрегулируйте требуемое время от 1 часа до 48 часов. Верхняя стрелка увеличивает время, а нижняя уменьшает. Шаг времени для одного нажатия составляет 30 минут.
7. После выбора нажмите кнопку пуск, и машина начнет нагреваться.
8. Лампу подсветки можно включать и выключать в любое время, это не влияет на работу прибора.

Программы на панели управления:

На панели управления есть 10 автоматических программ с указанием времени и температуры. Но пользователи могут настроить время и температуру сушки в соответствии со своими предпочтениями.

За исключением продуктов на панели управления, время выпечки и температура других продуктов должны устанавливаться пользователем. Они также могут выпекаться в соответствии с рекомендуемым временем и температурой, указанными ниже.

Пользователь также может регулировать время и температуру в соответствии с реальной ситуацией.

Картинка										
	Яблоки	Киви	Бананы	Груши	Лимон	Грибы	Помидоры	Курица	Рыба	Свинина
Температура	75°C	75°C	75°C	70°C	75°C	75°C	65°C	75°C	75°C	75°C
Время	9h	12 h	12 h	8 h	12 h	10 h	8 h	7 h	12 h	7 h

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Пожалуйста, выключите машину перед чисткой, выньте вилку из розетки, и перед следующим использованием она должна быть сухой.
2. Пожалуйста, извлеките принадлежности в соответствии со способом сборки и разборки и очистите их отдельно.
3. Изделие следует чистить сразу после каждого использования.
4. Не погружайте носитель в воду или другие жидкости и не промывайте носитель под краном.
5. Не используйте отбеливатель или химические дезинфицирующие растворы/таблетки в этом изделии.
6. Не используйте для очистки изделия шарики из стальной проволоки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (такие как бензин, ацетон или спирт).
7. После очистки высушите корпус и все аксессуары.
8. Пожалуйста, своевременно чистите соответствующие аксессуары после использования.

ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК:

1. Сушилка не работает/не нагревается?
 - 1.1 Проверьте, правильно ли подключены розетка и вилка шнура питания.
 - 1.2 Проверьте, в хорошем ли состоянии шнур питания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичными специалистами во избежание опасности.
2. Индикатор не загорается:
 - 2.1 Произошло ли отключение питания?
 - 2.2 Подключен ли шнур питания к розетке? Выключена ли электрическая розетка?

Замечание:

После анализа вышеуказанных явлений неисправность все еще не может быть устранена, пожалуйста, обратитесь в пункт технического обслуживания компании или к дилеру. Непрофессионалам категорически запрещается разбирать машину самостоятельно.

Технические характеристики

Наименование	Дегидратор Bufett
Модель	SDR 416
Артикул	640416
Напряжение	230 В
Частота	50Гц
Мощность	850 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	403x331x310 мм

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осадения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!