




Руководство пользователя

Мини-печь, BUFETT

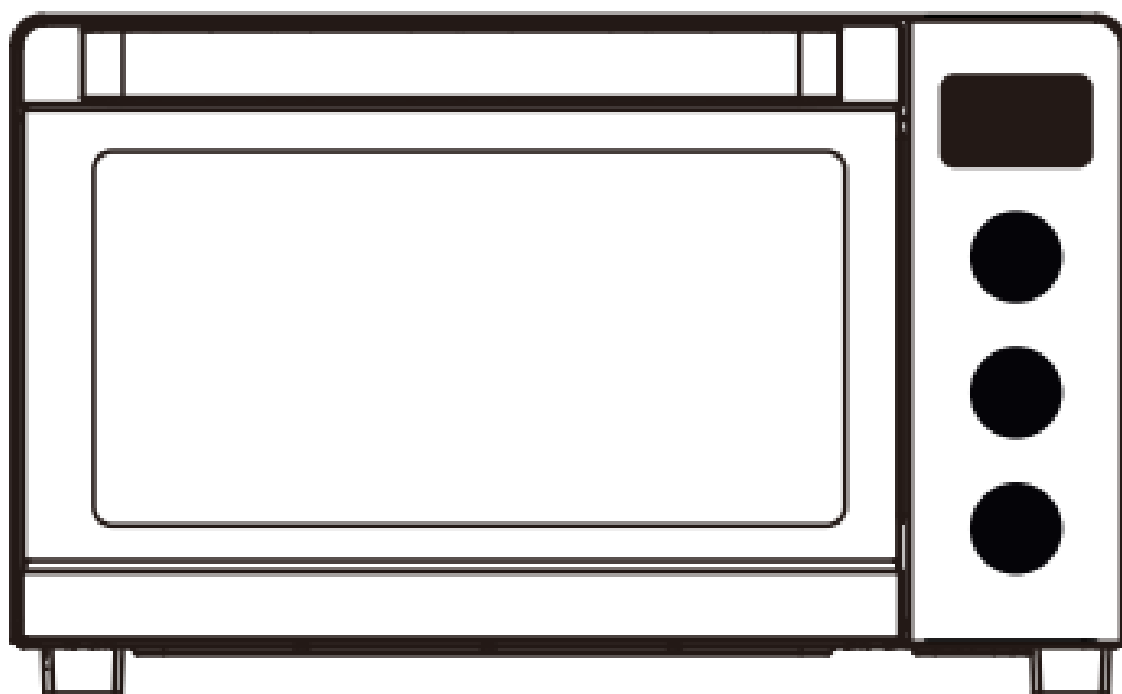

Артикул 640661

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая информация.....	4
Техника безопасности.....	5
Комплектация.....	6
Панель управления.....	7
Перед первым использованием	8
Выпечка.....	8
Жарка.....	8
Режим конфекции... ..	8
Режим гриля.....	9
Чистка.....	9
Гарантийные обязательства.....	10
Гарантийный талон.....	11

Техническая информация

Артикул: 640661

Объем: 35 литров

Заявленное напряжение: ~ 220-240В, 50-60Гц

Мощность: 1500 Вт

Размеры продукта: 520 x 483 x 345 мм

Вес продукта: 5,7 кг

ВАЖНО

1. Устройство предназначено только для домашнего использования.
2. На коммерческих пользователей не распространяется обычная гарантия, указанная в гарантийном талоне.
3. Это не игрушка. Пожалуйста, не позволяйте детям играть с ним или использовать его.

Техника безопасности

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед включением прибора в розетку убедитесь, что розетка надежно заземлена.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
4. Необходим тщательный надзор, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
5. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любые части в воду или другую жидкость.
6. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, стойки или касался горячих поверхностей.
7. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой или после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните его в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
8. Использование нерекомендуемых дополнительных приспособлений может привести к опасности или травме.
9. Не ставьте на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ними.
10. При работе с духовкой оставляйте не менее 10 см свободного пространства со всех сторон духовки для обеспечения достаточной циркуляции воздуха.
11. Отключайте от розетки, когда не используете ее и перед чисткой. Дайте остыть перед установкой или снятием деталей и перед чисткой.
12. Чтобы отключить, поверните регулятор в положение «ВЫКЛ», затем вытащите вилку. Всегда держитесь за вилку, но никогда не тяните за шнур.
13. Необходимо проявлять особую осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.
14. Не накрывайте никакую часть духовки металлической фольгой.
15. Не чистите металлическими мочалками, части могут отломиться от мочалки и коснуться электрических деталей, создавая риск поражения электрическим током.
16. Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время готовки.
17. Возгорание может возникнуть, если печь накрыта или касается легковоспламеняющихся материалов, включая шторы, стены и т. п. во время работы. Не храните никакие предметы на печи во время работы.
18. Следует проявлять особую осторожность при использовании контейнеров, изготовленных из чего-либо, кроме металла или стекла.
19. Не помещайте в

печь следующие материалы: картон, пластик, бумагу или что-либо подобное.

20. Не храните в этой печи никакие материалы, кроме рекомендуемых принадлежностей, во время работы.

21. Всегда надевайте защитные, изолированные перчатки для духовки, когда вставляете или вынимаете предметы из горячей печи.


22. Не используйте на открытом воздухе.

23. Не используйте прибор не по назначению.

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор предназначен только для бытового использования!

Комплектация

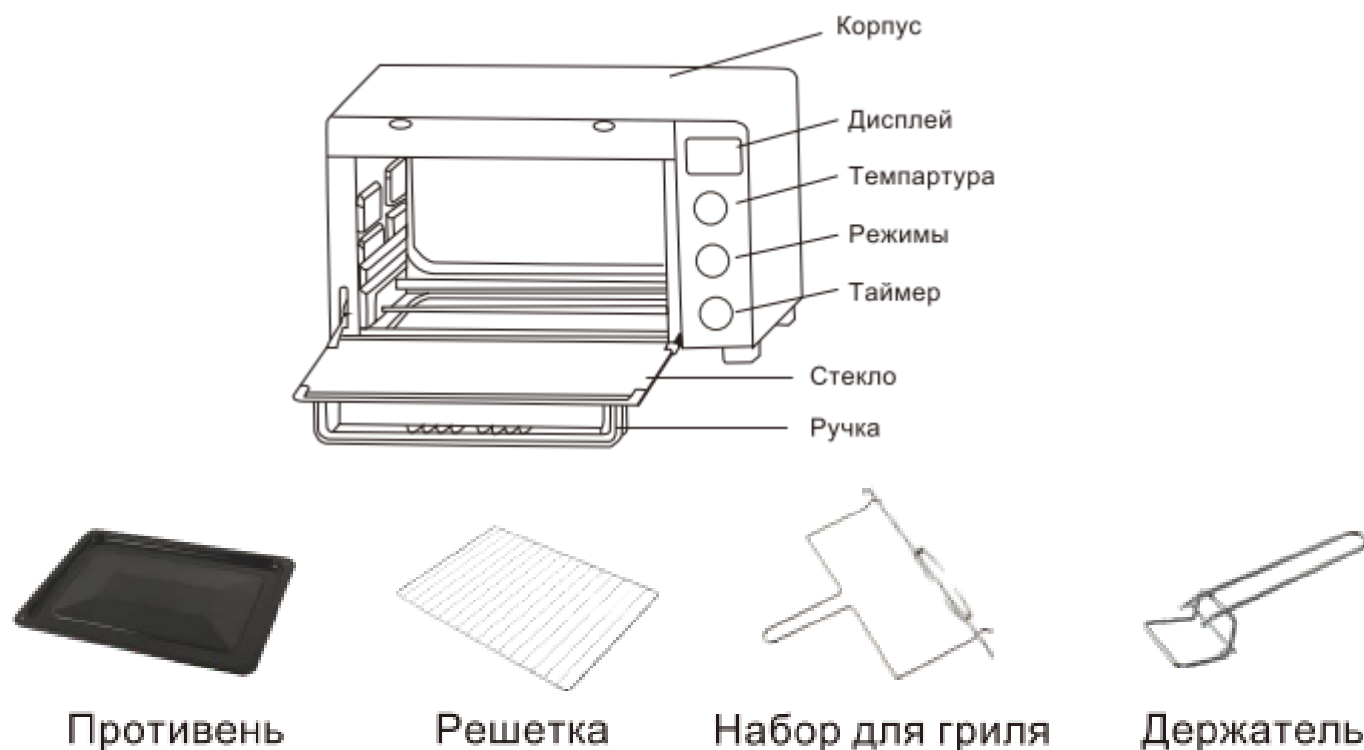

Панель управления



Настройки температуры:
Регулируемый диапазон температур
от 70°C до 250°C.

РЕЖИМЫ:

-  Работает верхний нагревательный элемент
-  Работает нижний нагревательный элемент
-  Работает верхний и нижний нагревательный элемент
-  Функция конвекции работает вместе с верхним и нижним нагревательным элементом
-  Режим гриля работает вместе с верхним и нижним нагревательным элементом
-  Гриль и конвекция работают одновременно

ТАЙМЕР:

Регулируется от 0 до 60 минут. При установке в режим «ВКЛ» свет включится, духовка продолжит работать без остановок, пока вы не выключите ее вручную.

Перед первым использованием

1. Убедитесь, что духовка отключена от сети, а переключатель ТАЙМЕРА находится в положении «ВЫКЛ»
2. Снимите все решетки и противни и вымойте их в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине.
3. Тщательно высушите все принадлежности и снова соберите в духовке. Подключите духовку к розетке, и вы готовы использовать свою новую духовку.
4. После повторной сборки духовки мы рекомендуем вам запустить ее на МАКСИМАЛЬНОЙ температуре, включить все функции духовки и конфорок примерно на 15 минут, чтобы удалить упаковочное масло, которое могло остаться после транспортировки.

Не беспокойтесь о дыме при первом запуске, так как он обычно появляется при первом нагреве и исчезнет в течение 20 минут. Как правило, нет необходимости предварительно разогревать печь, так как устройство прошло пробный запуск на производственной линии. Но вы можете получить лучшие результаты, если разогреете печь перед приготовлением некоторых деликатных блюд, таких как мясо средней прожарки и пироги.

Выпечка

1. Установите съемную решетку в желаемое положение.
2. Поместите противень на решетку. Закройте дверцу духовки.
3. Поверните ручку таймера на желаемое время приготовления.
4. Поверните ручку переключателя нагревателя и режимов в положение ВЕРХНИЙ НАГРЕВ.
5. Поверните ручку термостата на желаемую температуру.
6. Закончив выпекание, поверните ручку таймера в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить духовку.

Жарка

1. Вставьте съемную решетку с продуктами и универсальным противнем.
2. Поверните ручку таймера на желаемое время приготовления.
3. Держите дверцу полуоткрытой.
4. Поверните ручку переключателя нагревателя и функций в положение 3, чтобы использовать НИЖНИЙ НАГРЕВ.
5. Поверните ручку нижнего термостата на желаемое время жарки.
6. Закончив жарку, поверните ручку таймера в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить духовку.

Режим конвекции

Эта функция конвекции может быть активирована, если повернуть ручку переключателя нагревателя и функций на ступень 5 или 7, которые также имеют функцию «ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ», при этом ступень 7 также имеет

ФУНКЦИЮ вертела. Одновременно поверните ручку температуры на 230 °С.

Режим Гриля

Режим гриля можно включить, повернув ручку переключателя нагревателя и режимов на ступень 6 или ступень 7.

1. Установите регулятор термостата на максимум.
2. Установите режим гриля.
3. Поместите пищу для приготовления на вертел, пропустив вертел прямо через центр пищи.
4. Вставьте острый конец вертела в ГНЕЗДО ПРИВОДА, убедитесь, что квадратный конец вертела опирается на опору вертела.
5. Поверните регулятор таймера на желаемое время приготовления.
6. После завершения поверните регулятор таймера в положение ВЫКЛ.
7. Снимите вертел, поместив крючки ручки вертела под пазы по обе стороны вертела. Сначала поднимите левую сторону вертела, приподняв ее и вытащив. Затем вытащите вертел из гнезда привода и осторожно достаньте из духовки.

Чистка

1. Важно чистить прибор после каждого использования, чтобы предотвратить накопление жира и избежать неприятных запахов.
2. Дайте прибору остыть и отключите его от розетки перед чисткой.
3. Не погружайте прибор в воду и не мойте его под струей воды.
4. Съёмную решетку, противень, поддон для крошек можно мыть как обычную кухонную утварь.
5. Чистите внешнюю часть прибора влажной губкой.
6. Не используйте абразивные чистящие средства или острые предметы для чистки духовки, так как царапины могут ослабить ее и привести к растрескиванию.
7. Дайте всем деталям и поверхностям полностью высохнуть перед включением духовки в сеть и ее использованием.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. **Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.**

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!