


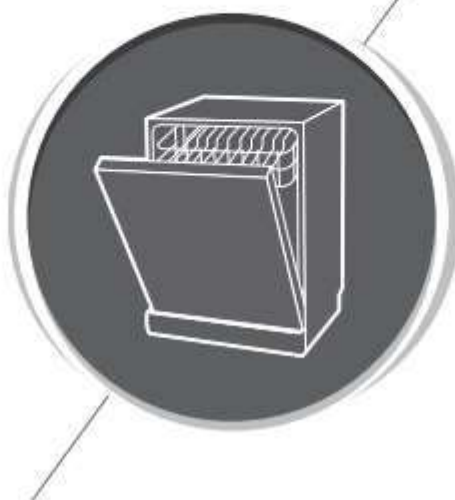

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машина посудомоечная встраиваемая Bufett, 60см, 14 сетов, 640276

Часть I: Универсальная версия

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию на время срока эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ:

Общие правила безопасности.....	4
Ваша посудомоечная машина.....	8
Использование вашего прибора.....	9
Добавление специализированных солей.....	9
Советы по загрузке корзины.....	11
Обслуживание и чистка.....	13
Внешний уход.....	13
Внутренний уход.....	13
Уход за посудомоечной машиной.....	16
Инструкция по установке.....	18
Подключение к источнику питания.....	18
Водоснабжение и слив.....	19
Подключение сливных шлангов.....	20
Место установки.....	22
Установка встраиваемой модели.....	22
Устранения неполадок.....	27
Запасные части.....	33
Советы по загрузке посуды.....	34

Ознакомление с разделом «устранение неполадок» поможет вам самостоятельно решить некоторые распространенные проблемы.

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

Производитель, придерживаясь политики постоянного развития и обновления продукта, может вносить изменения без предварительного уведомления.

В случае утери или устаревания руководства вы можете получить новое руководство пользователя от производителя или доверенного поставщика.



ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ WARNING

Во время использования посудомоечной машины следуйте инструкциям

Установка и ремонт могут выполняться только квалифицированным специалистом.

Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных целях, таких как:

Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих местах;

- фермерские дома;

- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;

- зоны в местах "постель и завтрак"

Данный прибор может использоваться детьми старше 8 (восьми) лет, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Уборка и обслуживание посудомоечной машины не должна выполняться детьми без присмотра.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Упаковочный материал может быть опасен для детей!

Данный прибор предназначен только для домашнего использования внутри помещений.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость.

Пожалуйста, отключите прибор от сети перед чисткой и техническим обслуживанием

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Используйте мягкую ткань, смоченную мягким мылом, а затем снова протрите ее сухой тканью.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным специалистом квалифицированный специалист во избежание опасности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление снизит риск поражения электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводом.

Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку, которая установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и предписаниями.

Неправильное подсоединение провода заземления оборудования может привести к поражению электрическим током.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или представителем сервисной службы, если вы сомневаетесь в том, что прибор правильно заземлен.

Не заменяйте вилку, входящую в комплект поставки прибора, если она не подходит к розетке.

Не испытывайте посудомоечную машину в других целях: не садитесь и не стойте на дверце или полке для посуды.

Не включайте посудомоечную машину, если все панели корпуса не установлены.

Очень осторожно открывайте дверцу, если посудомоечная машина работает, существует риск попадания воды наружу.

Не ставьте на дверцу тяжелые предметы и не стойте на ней, когда она открыта. Прибор может наклониться вперед и перевернуться.

При загрузке посуды:

1) Расположите острые предметы так, чтобы они не могли повредить или поцарапать уплотнитель двери;

2) **ВНИМАНИЕ:** Ножи и другие столовые приборы с острыми концами следует укладывать в корзину остриями вниз или располагать в горизонтальном положении;

Некоторые моющие средства для посудомоечных машин являются сильнощелочными. Они могут быть чрезвычайно опасны при попадании в организм.

Избегайте попадания таких веществ на кожу и в глаза и держите детей подальше от посудомоечной машины при открытой дверце.

После завершения цикла мойки убедитесь в отсутствии остатков моющего средства.

Не мойте пластиковые изделия, если на них нет маркировки “можно мыть в посудомоечной машине”.

Для пластиковых изделий без маркировки, не имеющих такой маркировки, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Используйте только моющие средства и ополаскиватели, рекомендованные для использования в автоматической посудомоечной машине.

Никогда не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.

Дверь не следует оставлять открытой, так как это может увеличить риск споткнуться и получить травму.

Во время установки блок питания не должен быть чрезмерно или опасно изогнут, сплюснут.

Не вмешивайтесь в работу панели управления.

Прибор необходимо подсоединить к главному водяному клапану с помощью новых комплектов шлангов. Старые наборы не следует использовать повторно.

Для экономии энергии в режиме ожидания прибор автоматически выключится через 15 минут без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Максимальное количество мест для мойки – 10 для (45см) и 14 (для 60см)

Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.

Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04МПа

УТИЛИЗАЦИЯ

Для утилизации упаковки и прибора, пожалуйста, обратитесь в центр утилизации отходов. Обесточьте кабель питания и убедитесь, что дверца зафиксирована и не откроется. Картонная упаковка изготовлена из переработанной бумаги и должна быть сдана в пункт сбора макулатуры для вторичной переработки. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, или доверенным лицом поставщика, службой утилизации бытовых отходов.




ВНИМАНИЕ: Не выбрасывайте данное изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Необходим отдельный сбор таких отходов для специальной обработки.

Ваша посудомоечная машина

ВАЖНО!


Для получения более эффективного использования посудомоечной машины внимательно изучите приведенные инструкции

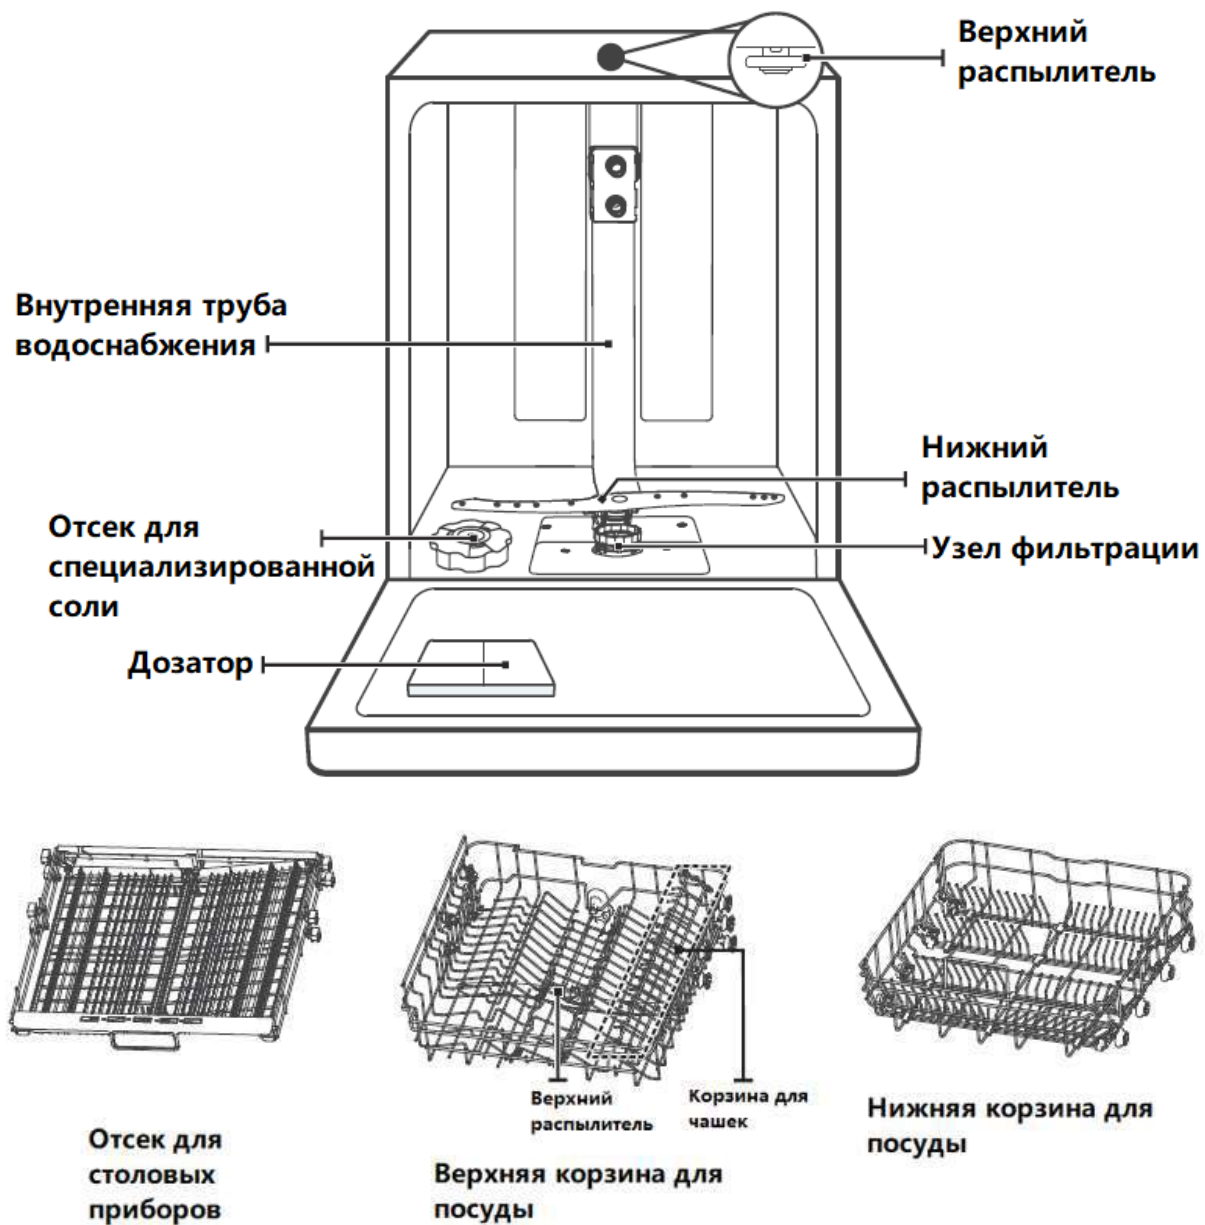

ПРИМЕЧАНИЕ: Фотографии приведены только в ознакомительных целях, разные модели могут отличаться комплектацией и функциями.

Использование вашего прибора

Перед использованием

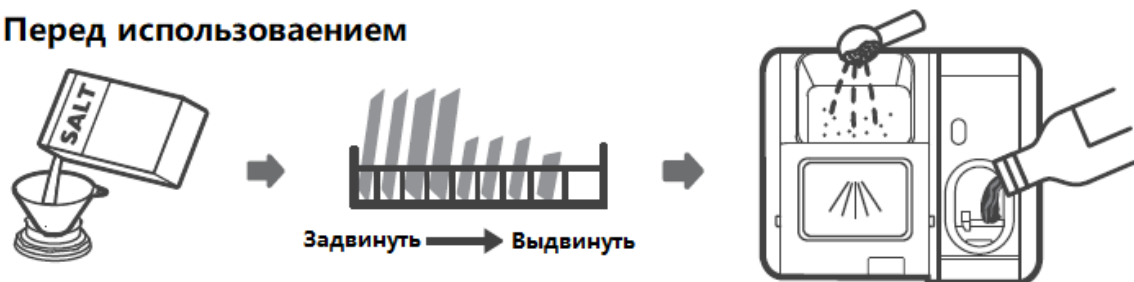

1. Зафиксируйте устройство для смягчения воды
2. Добавьте соль в резервуар
3. Загрузите корзину с посудой
4. Добавьте специализированное моющее средство для посуды

ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: если в вашей модели нет устройства для смягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.

Всегда используйте соль, предназначенную для мытья в посудомоечной машине.

Емкость для соли расположена под нижней корзиной и должна быть заполнена, как описано ниже:

ВНИМАНИЕ!


Используйте только соль, специально предназначенную для посудомоечных машин!

Любой другой вид соли, не предназначенный специально для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, может повредить устройство для смягчения воды. В случае повреждения, вызванного использованием неподходящей соли, производитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за любой причиненный ущерб.

Засыпайте соль только перед запуском цикла.

Это предотвратит попадание крупинок соли или соленой воды, которые могли пролиться, на дно машины в течение какого-либо периода времени, что может вызвать коррозию.

Добавление соли показано на рисунке:

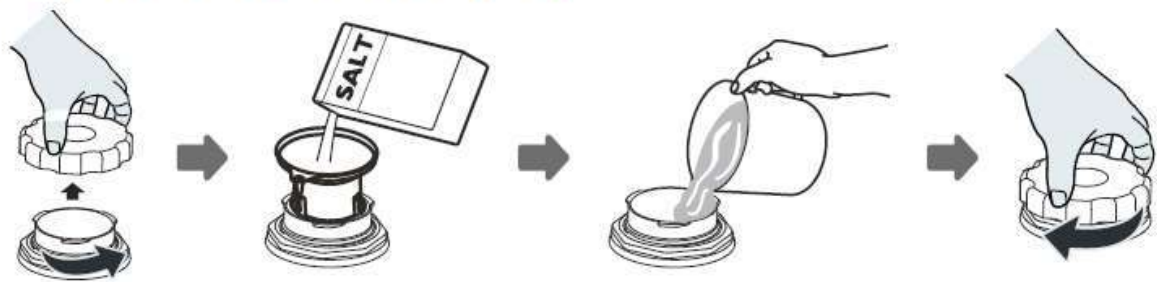

1. Выдвиньте нижнюю корзину и отвинтите крышку резервуара.
2. Вставьте воронку (если она входит в комплект поставки) в отверстие и насыпьте примерно 1,5 кг специализированной соли для посудомоечной машины.
3. Наполните емкость для соли водой до максимального предела, обычно из емкости для соли вытекает небольшое количество воды.
4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку.
5. Сигнальный индикатор соли загорится после того, как контейнер для соли будет заполнен солью.
6. Сразу после засыпки соли в емкость для соли следует запустить программу мойки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае соленая вода может повредить фильтрующую систему, насос или другие важные детали машины. Такое повреждение не считается гарантийным случаем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Емкость для соли следует наполнять только после того, как на панели управления загорится сигнальная лампочка (). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальная лампочка соли может продолжать гореть, даже если емкость для соли заполнена. Если на панели управления (у некоторых моделей) нет индикатора соли, вы можете определить, когда следует добавлять соль, по циклам, которые выполнила посудомоечная машина. Если соль пролилась, запустите программу замачивания или быстрого удаления, чтобы удалить ее.

Советы по загрузке корзины


Регулировка верхней корзины

Высоту верхней корзины можно легко регулировать для размещения более высоких блюд как в верхней, так и в нижней корзине.


Чтобы отрегулировать высоту верхней стойки, выполните следующие действия:



1 Выдвиньте верхнюю корзину

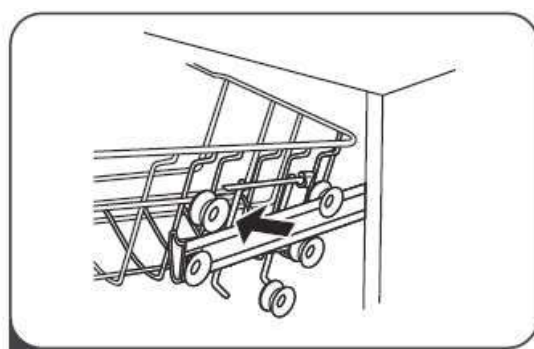


2 Движением вверх снимите корзину

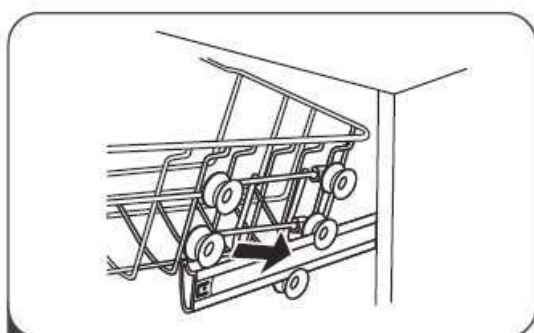


3 Вовторно вставьте верхнюю корзину к верхним или нижним роликам



4 Плавнo задвиньте верхнюю корзину

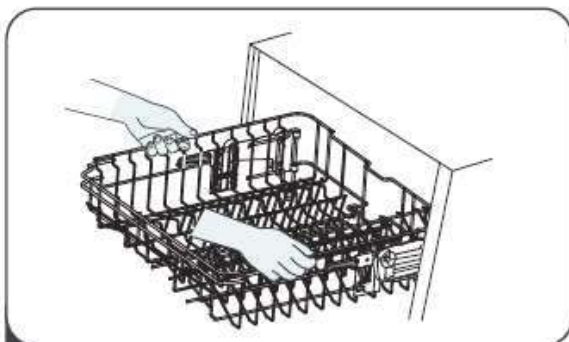

1 Чтобы поднять верхнюю корзину, просто поднимите верхнюю корзину по центру с каждой стороны до тех пор, пока корзина не зафиксировается в верхнем положении. Нет необходимости поднимать ручку регулировки.

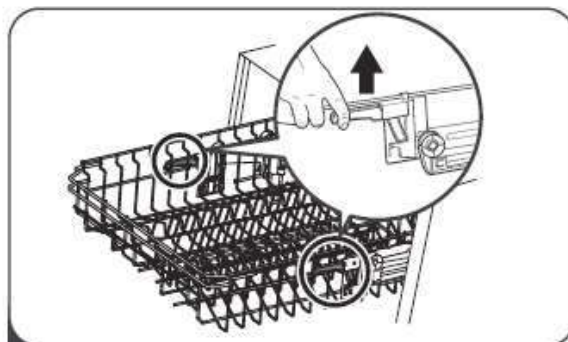

2 Чтобы опустить верхнюю корзину, поднимите регулировочные ручки с каждой стороны, чтобы освободить корзину и опустить ее в нижнее положение


Откидные полки для чашек

Чтобы освободить место для более высоких предметов в верхней корзине, поднимите подставку для чашек вверх. Затем вы можете прислонить высокие бокалы.



Откидные прутья для тарелок

Прутья нижней корзины используются для удержания тарелок и сервировочного блюда. Их так же можно опустить, чтобы освободить больше места для крупногабаритных предметов.

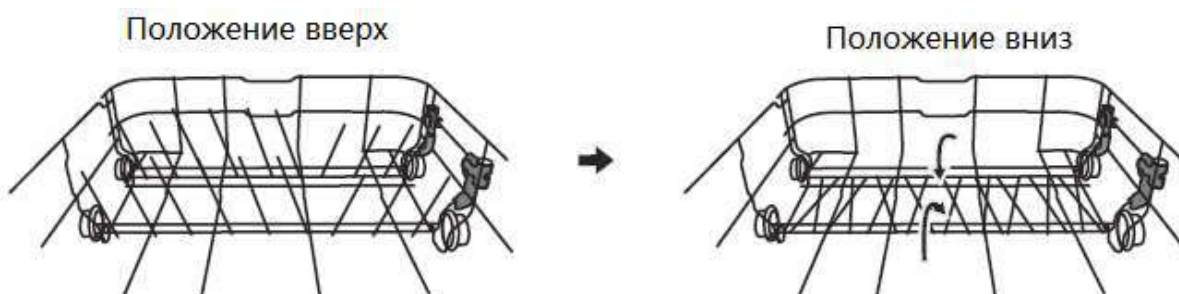

Обслуживание и чистка

Внешний уход

Дверь и уплотнитель двери

Регулярно протирайте уплотнители дверей мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи. При загрузке посудомоечной машины остатки пищи и напитков могут попасть на боковые стороны дверцы посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами распределения воды, и распылители не затрагивают те места. Любые отложения следует стереть перед закрытием дверцы.

Панель управления

Если требуется чистка, панель управления следует протирать только мягкой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание попадания воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте какие-либо чистящие средства с распылителем.


Никогда не используйте абразивные чистящие средства или губки для чистки наружных поверхностей, так как они могут поцарапать части корпуса. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.

Внутренний уход


Система фильтрации

Система фильтрации в основании моечного шкафа задерживает крупный мусор, оставшийся после цикла мойки, включая посторонние предметы, такие как зубочистки или осколки. Собранный крупный мусор может привести к засорению фильтров. Регулярно проверяйте состояние фильтров, тщательно удаляйте посторонние предметы и при необходимости промывайте детали фильтрующей системы водой. Выполните приведенные ниже действия, чтобы очистить фильтр.


Примечание: Фотографии приведены только для справки, различные модели фильтрующей системы и распылителей могут отличаться.

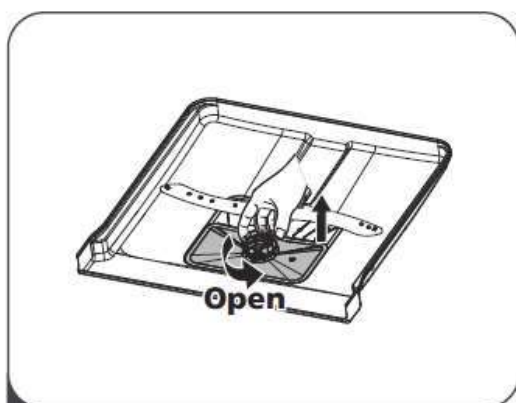


1 Удерживая фильтр грубой очистки, поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать. Поднимите фильтр вверх и выньте его из посудомоечной машины

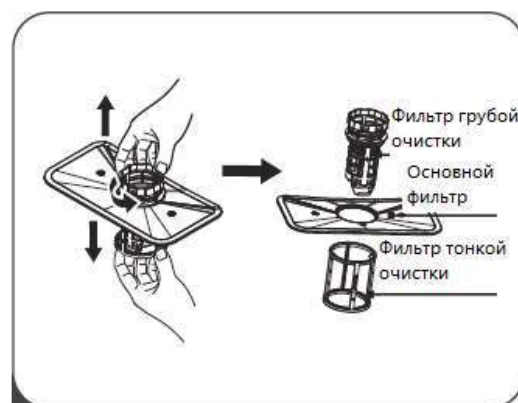

2 Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней части фильтрующего узла. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра, слегка нажав на выступы в верхней части и потянув его в сторону

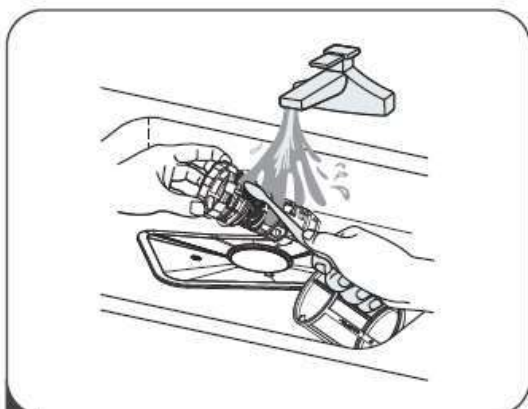

3 Более крупные остатки пищи можно очистить, промыв фильтр под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую чистящую щетку

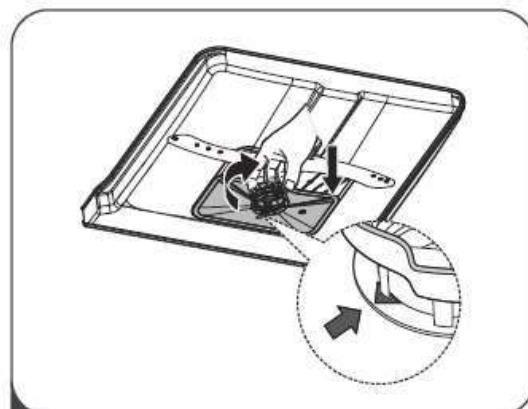

4 Снова соберите фильтры в порядке, обратном разборке, установите фильтрующую вставку на место и поверните по часовой стрелке до стрелки закрытия

⚠ WARNING

Не затягивайте фильтры слишком сильно. Надежно установите фильтры на место, в противном случае крупный мусор может попасть в систему и вызвать засорение.


Никогда не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная замена фильтра может привести к снижению производительности прибора и повреждению посуды.

Распылители


Вымойте руки в теплой воде с мылом и используйте мягкую щетку для очистки форсунок.

Необходимо регулярно чистить распылители, так как химикаты с жесткой водой могут засорить форсунки распылителя и подшипники.


Чтобы очистить распылители, следуйте приведенным ниже инструкциям:

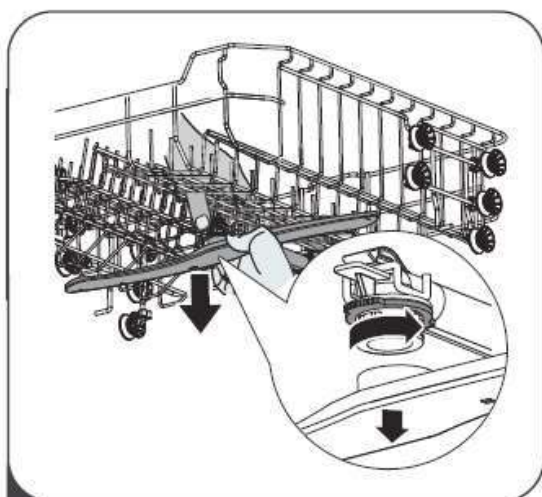

1 Чтобы снять верхний распылительный рычаг, удерживайте гайку в центре и поверните распылительный рычаг против часовой стрелки, чтобы снять его

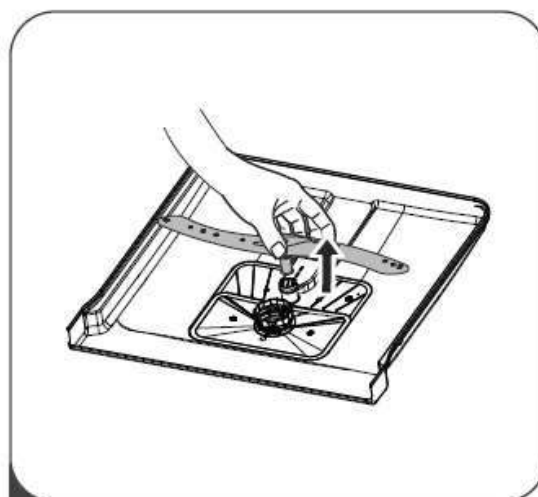

2 Чтобы снять нижний распылитель, вытяните распылитель вверх

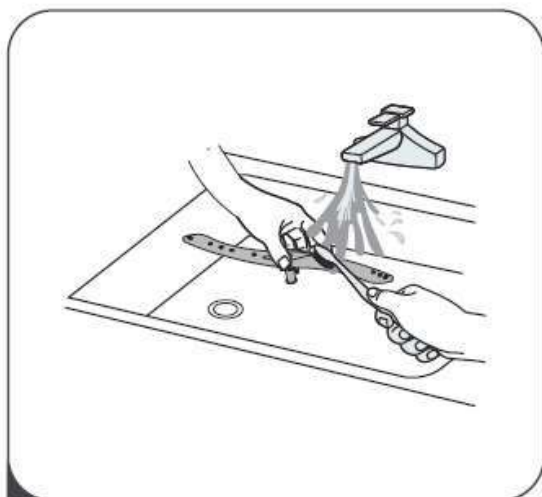

3 Вымойте руки в теплой воде с мылом и используйте мягкую щетку для очистки

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

Меры предосторожности при замерзании

Пожалуйста, примите меры по защите посудомоечной машины от замерзания зимой. Каждый раз после циклов мойки, пожалуйста, действуйте следующим образом:

1. Отключите посудомоечную машину от источника питания.
2. Отключите подачу воды и отсоедините патрубок подачи воды от водяного клапана.
3. Слейте воду из впускной трубы и водяного клапана. (Глубокую емкость, чтобы не разлить воду)
4. Снова подсоедините патрубок подачи воды к водяному клапану.
5. Уберите фильтр на дне ванны и с помощью губки соберите воду.

После каждой мойки

После каждой мойки отключайте подачу воды и оставляйте дверцу на некоторое время приоткрытой, чтобы влага и неприятные запахи не задерживались внутри.

Вынимайте вилку из розетки

Перед чисткой или проведением технического обслуживания всегда вынимайте вилку из розетки.

Не используйте растворители и абразивные средства

Для очистки наружных и резиновых деталей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только тряпку, смоченную теплой водой с мылом. Чтобы удалить пятна с внутренней поверхности, используйте тряпку. Добавьте немного уксуса или чистящего средства, изготовленного специально для посудомоечных машин.

Не использование в течение длительного времени

Рекомендуется выполнить программу мойки с пустой посудомоечной машиной, а затем вынуть вилку из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу прибора слегка приоткрытой. Это поможет уплотнителям

дверцы прослужить дольше и предотвратит образование неприятных запахов внутри машины.

Перемещение посудомоечной машины

Если прибор необходимо передвинуть, старайтесь удерживать его в вертикальном положении. При крайней необходимости его можно перевернуть на заднюю часть.

Совет

Одним из факторов, вызывающих появление неприятных запахов в посудомоечной машине, является пища, которая остается застрявшей в уплотнителях. Удаляйте остатки пищи, чтобы избежать появления неприятных запахов.

Инструкция по установке

⚠ WARNING



Опасность поражения электрическим током!

Перед установкой посудомоечной машины отключите электропитание. Несоблюдение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током

ВНИМАНИЕ! Монтаж труб и электрооборудования должен выполняться профессионалами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

⚠ WARNING

Для личной безопасности:

Не используйте с данным прибором удлинитель или штепсельную вилку-переходник.

Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не отсоединяйте заземляющий провод от шнура питания.

Требования к электричеству

Пожалуйста, ознакомьтесь с заводской табличкой, чтобы узнать номинальное напряжение, и подключите посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте необходимый предохранитель 10А /13А /16А, рекомендуется предохранитель с временной задержкой или автоматический выключатель. Установите отдельную цепь, обслуживающую только этот прибор.

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют указанным на заводской табличке. Вставляйте вилку только в правильно заземленную электрическую розетку. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не подходит для вилки, замените розетку, а не используйте переходники или что-либо подобное, поскольку они могут привести к перегреву и ожогам.



Перед использованием убедитесь в наличии надлежащего заземления

Водоснабжение и слив

Подключение холодной воды

Подсоедините шланг подачи холодной воды к соединителю с резьбой 3/4 дюйма и убедитесь, что он плотно закреплен на месте.

Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что она чистая. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы избежать риска закупоривания отверстия для подачи воды и повреждения прибора.



Обычный
подводящий шланг



Подводящий шланг с
предохранителем

О защитном шланге подачи

Предохранительный подводящий шланг состоит из двойных стенок. Система гарантирует свое вмешательство, блокируя подачу воды в случае обрыва подающего шланга и когда воздушное пространство между самим подающим шлангом и внешним гофрированным шлангом заполнено водой.

⚠ WARNING

Шланг, который крепится к сифону, может лопнуть, если он установлен на том же водопроводе, что и посудомоечная машина. Если в вашей раковине есть такой, рекомендуется отсоединить шланг и заткнуть отверстие пробкой

Как подсоединить предохранительный питающий шланг

1. Вытяните предохранительные шланги подачи из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. прикрутите винты предохранительного шланга подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма.
3. Перед запуском посудомоечной машины полностью включите воду.

Как отсоединить предохранительный питающий шланг


1. Выключите воду.
2. Отвинтите предохранительный шланг подачи воды от крана.

Подсоединение Сливных Шлангов

Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее 4 см или опустите его в раковину, стараясь не перегибать и не обжимать его. Высота дренажной трубы должна быть не более 1000 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, чтобы избежать ее обратного течения.



Пожалуйста, надежно закрепите сливной шланг либо в положении А, либо в положении В

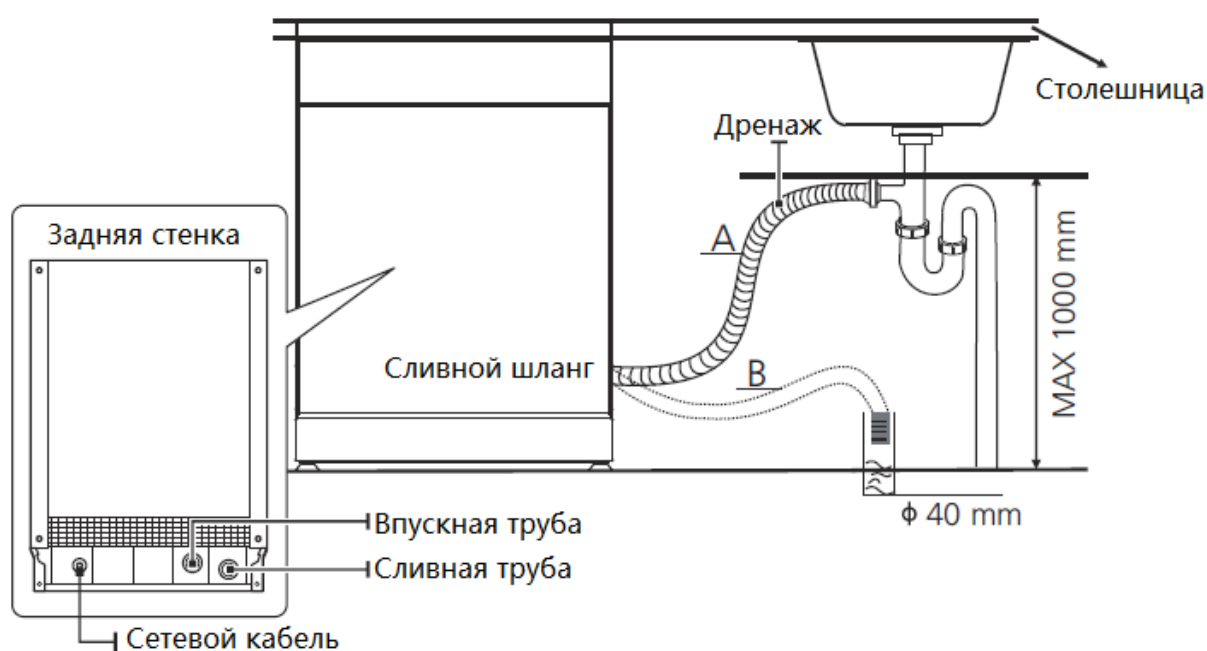

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если подсоединение к сливной трубе расположено выше 1000 мм, в сливном шланге может остаться избыток воды. Необходимо будет слить излишки воды из шланга в чашу или подходящую емкость, которая находится снаружи и ниже раковины.

Слив воды:

Подсоедините шланг для слива воды. Сливной шланг должен быть правильно установлен, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что шланг для слива воды не перегнут и не сжат.

Удлиненный шланг


Если вам нужен удлинитель сливного шланга, обязательно используйте аналогичный сливной шланг. Он не должен быть длиннее 4 метров, в противном случае эффективность очистки посудомоечной машины может быть снижена.

Подключение сифона

Сливной патрубок должен находиться на высоте, меньшей (максимальной) от нижней части устройства.

Место установки

Установите посудомоечную машину в нужном месте. Задняя часть должна упираться в стену позади нее, а боковые стороны - в соседние шкафы или стены. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи воды и слива, которые могут располагаться как с правой, так и с левой стороны для облегчения правильной установки.

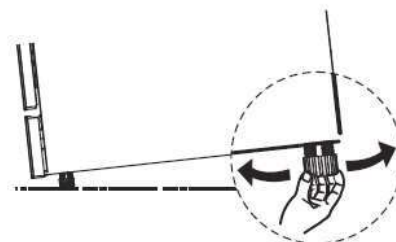

Выравнивание посудомойки

Как только прибор будет установлен для выравнивания, высоту посудомоечной машины можно изменить, отрегулировав уровень ножек. В любом случае прибор не должен быть наклонен более чем на 2°.


Установка встраиваемой модели

Шаг 1. Выбор наилучшего места для посудомоечной машины


Место установки посудомоечной машины должно быть рядом с имеющимися впускным и сливным отверстиями и источником питания.

Иллюстрации размеров корпуса и места установки посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхней частью посудомоечной машины и корпусом, и наружной дверцей, выровненной по корпусу, должно составлять менее 5 мм.

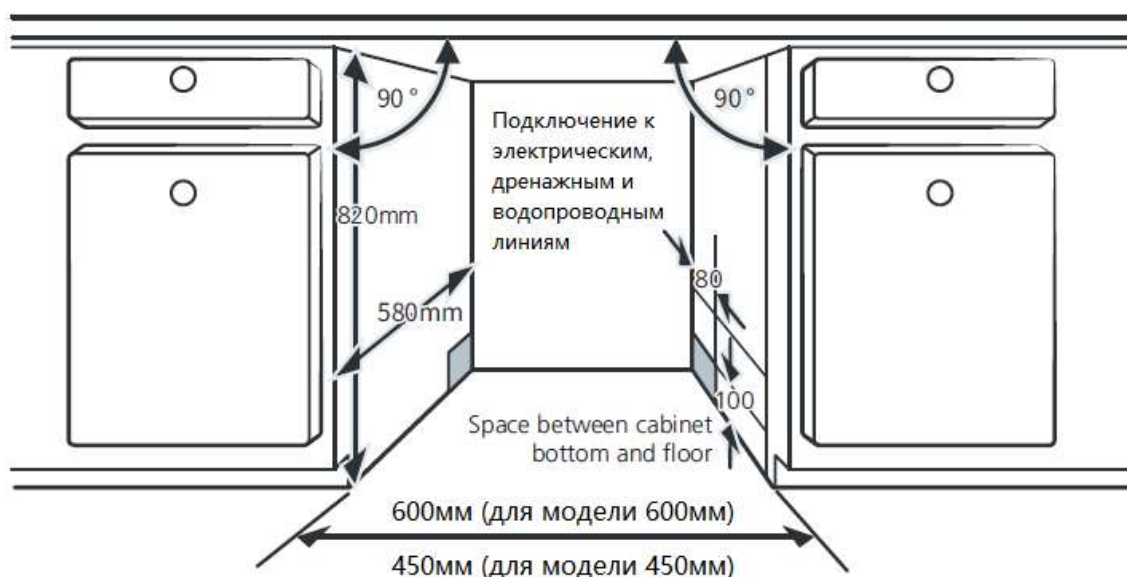

2. Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, при открытой дверце должно оставаться некоторое пространство.


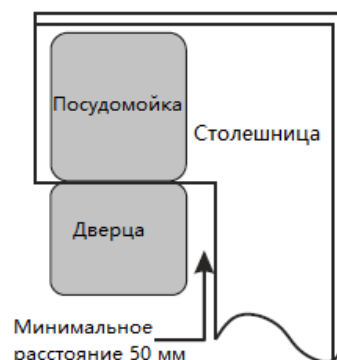


ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от того, где находится ваша электрическая розетка, вам может потребоваться прорезать отверстие в противоположной стороне шкафа.

Шаг 2. Размеры эстетической панели и ее установка


Полуинтегрированная модель

Отделите липучки А и липучки В и прикрепите липучки А на внутренней стороне эстетической панели. Прикрепите войлочную полоску на липучке В к внешней дверце посудомоечной машины (см. рисунок А). После установки панели закрепите ее на внешней двери с помощью винтов и болтиков (см. рисунок В).

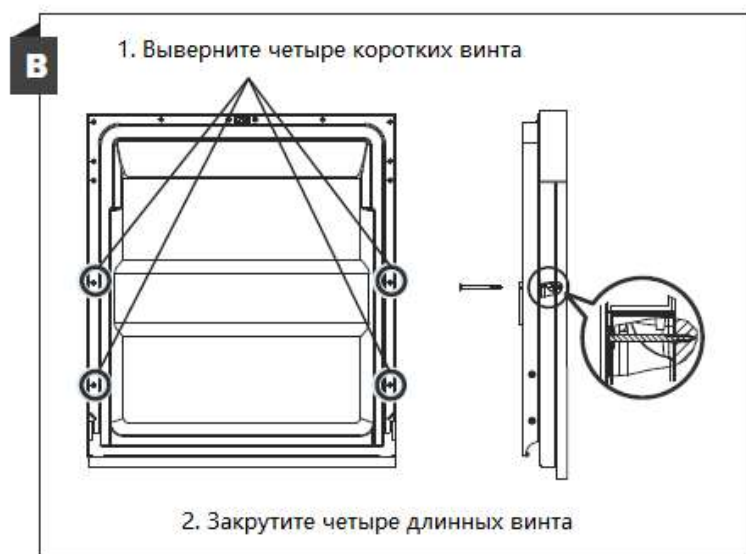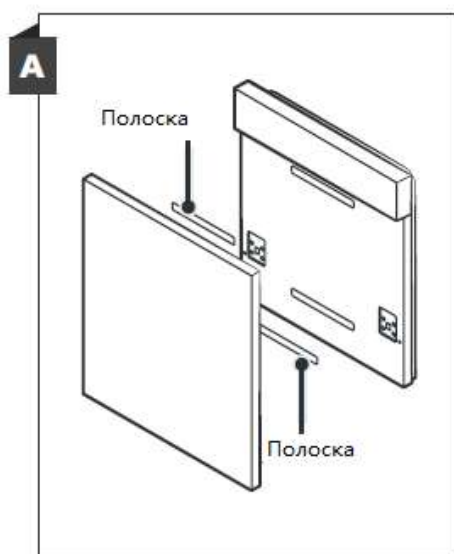

Полностью интегрированная модель


Установите крючок на эстетическую панель и вставьте его в прорезь внешней дверцы посудомоечной машины (см. рисунок А). После установки панели закрепите ее на внешней двери с помощью винтов и болтиков (см. рисунок В).

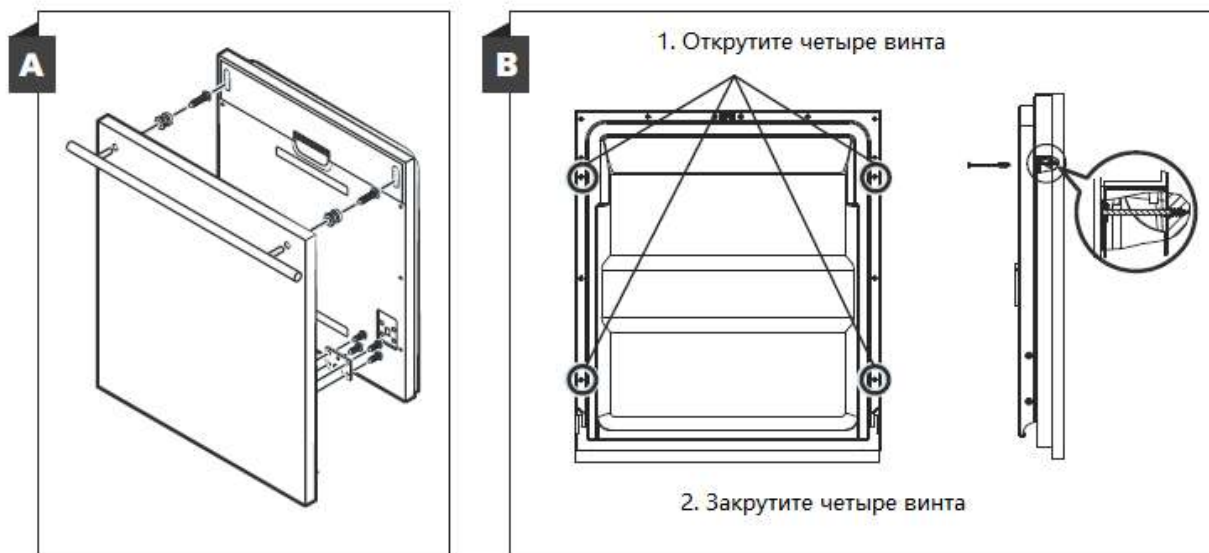

Шаг 3. Регулировка натяжения дверной пружины


1. Дверные пружины установлены на заводе-изготовителе с надлежащим натяжением для наружной двери. Если установлена эстетическая панель, вам придется отрегулировать натяжение дверной пружины. Поверните регулировочный винт, чтобы привести регулятор в действие для натяжения или ослабления стального троса.

2. Натяжение дверной пружины правильное, когда дверь остается горизонтальной в полностью открытом положении, но при этом закрывается легким движением пальца.

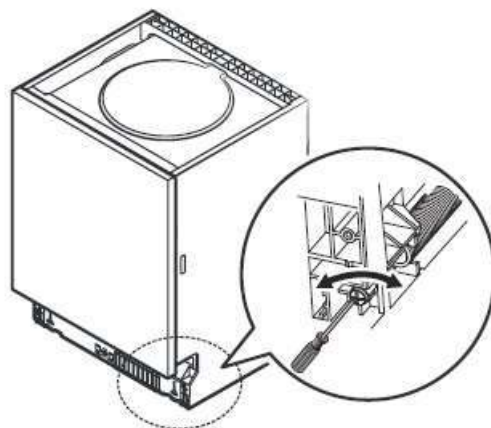


Шаг 4. Этапы установки посудомоечной машины

1. Прикрепите уплотнительную ленту под рабочей поверхностью шкафа. Пожалуйста, убедитесь, что полоса конденсата находится на одном уровне с краем рабочей поверхности. (Шаг 2)
2. Подсоедините впускной шланг к системе подачи холодной воды.
3. Подсоедините сливной шланг.
4. Подсоедините шнур питания.
5. Установите посудомоечную машину в заранее подготовленное место
6. Выровняйте посудомоечную машину. Заднюю ножку можно регулировать с передней стороны посудомоечной машины, повернув крестовой винт в середине основания посудомоечной машины. Чтобы отрегулировать передние ножки, используйте плоскую отвертку и поворачивайте передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не выровняется. (С шага 5 по шаг 6)
7. Установите мебельную дверцу на наружную дверцу посудомоечной машины. (С шага 7 по шаг 10)
8. Отрегулируйте натяжение дверных пружин, поворачивая по часовой стрелке левую и правую дверные пружины. Невыполнение этого требования может привести к повреждению вашей посудомоечной машины. (Шаг 11)
9. Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена на месте. Есть два способа сделать это:
 - A. Обычная рабочая поверхность: Вставьте монтажный крючок в паз боковой плоскости и закрепите его на рабочей поверхности винтами.
 - B. Столешница из мрамора или гранита: Закрепите боковую сторону винтами.

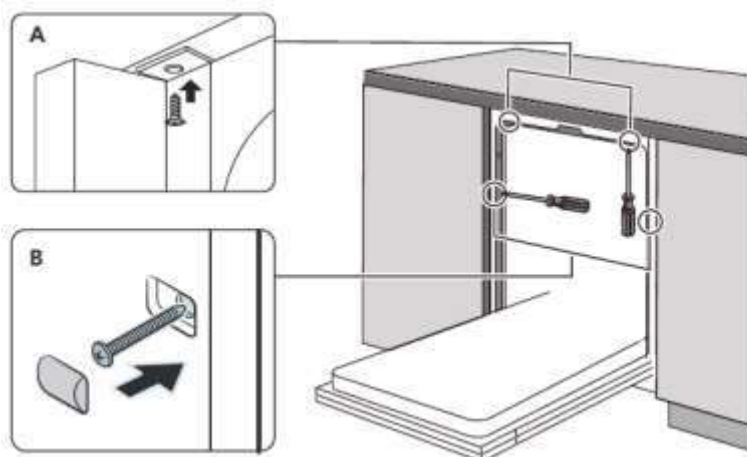

Шаг 5. Выравнивание посудомоечной машины

Посудомоечная машина должна находиться на одном уровне для правильной работы сушилки для посуды и эффективности мойки. Установите спиртовой уровень на дверцу и направляющую для полок внутри ванны, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что посудомоечная машина находится на одном уровне. Выровняйте посудомоечную машину, регулируя три регулировочные ножки по отдельности. При выравнивании посудомоечной машины, пожалуйста, следите за тем, чтобы она не опрокинулась.

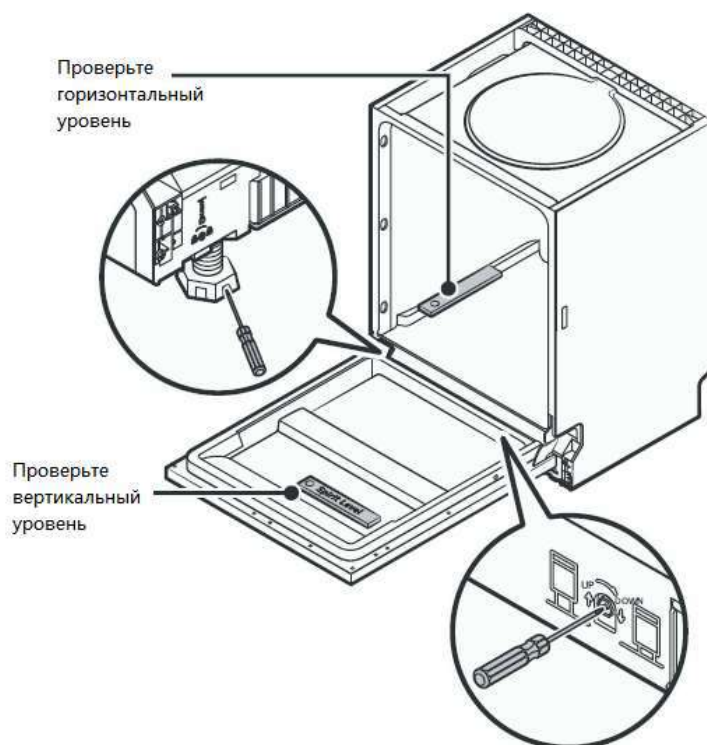

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная высота регулировки ножек составляет 50 мм.

Устранение неполадок

Прежде чем обращаться за Обслуживанием

Ознакомление с таблицами, приведенными на следующих страницах.

Возможно, ваша проблема описана ниже и вам не придется обращаться в сервисную службу.

Проблема	Возможная причина	Что сделать
Посудомойка не запускается	Перегорел предохранитель или Сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Отключите все другие приборы, работающие по той же схеме, что и посудомоечная машина.
	Нет питания электросети	Убедитесь, что посудомоечная машина включена и дверца надежно закрыта. Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к настенной розетке.
	Низкое давление воды	Убедитесь, что подача воды подключена правильно и подача воды включена.
	Дверца закрыта неплотно	Проверьте, плотно ли прилегает дверца к корпусу
Вода не перекачивается из посудомоечной машины	Перекрытый или сдавленный сливной шланг	Проверьте сливной шланг.
	Фильтр засорился	Проверьте систему

		фильтров.
-	- Засорилась кухонная раковина	- Проверьте кухонную раковину, чтобы убедиться, что она сливает воду. Если проблема заключается в том, что кухонная раковина не сливает, возможно, вам понадобится сантехник, а не специалист по обслуживанию посудомоечных машин.

Проблема	Возможная причина	Что сделать
Пена в посудомойке	Неправильное моющее средство.	Используйте только специальное моющее средство для посудомоечной машины, чтобы избежать образования пены. В этом случае откройте посудомоечную машину и дайте пене испариться. Налейте 1 литр холодной воды на дно посудомоечной машины. Закройте дверцу посудомоечной машины, затем выберите любой цикл. Сначала из посудомоечной машины будет слита вода. Откройте дверцу после завершения процесса слива и проверьте, исчезла ли пена. При

		необходимости повторите.
Пена в посудомойке	Пролился ополаскиватель.	Всегда немедленно вытирайте пролитое. средство для ополаскивания
Изменение цвета внутри посудомойки	Возможно, было использовано моющее средство с красителем	Убедитесь, что в моющем средстве нет красителей.
Белая пленка на внутренней поверхности	Минералы жесткой воды.	Для очистки внутренней поверхности используйте влажную салфетку с моющим средством для посудомоечной машины и наденьте резиновые перчатки. Никогда не используйте другие чистящие средства, кроме моющего средства для посудомоечной машины, в противном случае это может привести к образованию пены.
На столовых приборах остались пятна ржавчины	Пораженные элементы не устойчивы к коррозии.	Избегайте мытья в посудомоечной машине предметов, которые не устойчивы к коррозии.
	Программа не запускалась после добавления соли для посудомоечной машины. Следы соли попали в цикл мойки.	Всегда запускайте программу мойки без использования посуды после добавления соли. Не выбирайте функцию Turbo (если она присутствует) после добавления соли для посудомоечной

		машины.
-	-	-
На столовых приборах остались пятна ржавчины	Крышка более мягкого устройства неплотно прилегает.	Убедитесь, что крышка умягчителя надежно закрыта.
Стук в посудомоечной машине	Распылитель ударяется о предмет в корзине	Прервите программу и переставьте предметы, которые загораживают распылитель.
Дребезжание в посудомоечной машине	В посудомоечной машине разболталась посуда.	Прервите программу и Расположите посуду в нужном порядке.
Стук в водопроводных трубах	Это может быть вызвано установкой на месте или поперечным сечением трубопровода.	Это никак не влияет на работу посудомоечной машины. Если вы сомневаетесь, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда не очищается	Посуда была загружена неправильно.	Смотрите ЧАСТЬ II: Подготовка к загрузке посуды
	Неверно выбранная программа	Выберете подходящую программу
	Добавлено недостаточно моющего средства.	Добавьте больше моющего средства или замените его.
	Предметы блокируют Движение распылителей.	Переставьте предметы таким образом, чтобы распылитель мог свободно вращаться.
	Загрязнился фильтр или неправильно установлены в основании мойки. Это может привести к засорению форсунок распылителя	Очистите и/или установите фильтр правильно. Очистите форсунки распылителя.
-		

Следы на стеклянной посуде	- Сочетание мягкой воды и слишком большого количества моющего средства.	- Используйте меньше моющего средства, если у вас мягкая вода, и выберите более короткий цикл для мытья стеклянной посуды и придания ей чистоты.
На тарелках и стаканах появляются белые пятна.	В зоне жесткой воды могут образовываться отложения известкового налета.	Проверьте настройки умягчителя воды или состояние заполнения емкости для соли.

Почерневшие пятна на посуде	Алюминиевая посуда была прислонена к другой посуде	Используйте мягкое абразивное чистящее средство, чтобы устранить эти следы.
Моющее средство, осталось в дозаторе	Посуда заблокировала дозатор моющего средства	Правильно загрузите посуду повторно.
Посуда не сохнет	Неправильная загрузка	При обнаружении остатков моющего средства на посуде используйте резиновые перчатки, чтобы избежать раздражения кожи.
	Посуду убирают слишком рано	Не открывайте посудомоечную машину сразу после мытья. Слегка приоткройте дверцу, чтобы вышел пар. Не вынимайте посуду до тех пор, пока внутренняя температура не станет безопасной

Посуда не сохнет		на ощупь. Сначала разгрузите нижнюю корзину, чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины.
	Была выбрана неправильная программа	При короткой программе температура мойки ниже, что снижает эффективность очистки. Выберите программу с подходящей длительностью
	Использование столовых приборов с некачественным покрытием.	С такими предметами сложнее осуществлять отвод воды. Столовые приборы или посуда такого типа не подходят для мытья в посудомоечной машине.

WARNING

Самостоятельный или непрофессиональный ремонт может привести к серьезным рискам для безопасности пользователя прибора и повлиять на гарантию.

Запасные части

Через семь лет после выпуска последней модели на рынок:

Двигатель, циркуляционный и дренажный насосы, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы (отдельно или в комплекте), трубопроводы и сопутствующее оборудование, включая все шланги, клапаны, фильтры и ограничители подачи воды, конструктивные и внутренние детали, относящиеся к дверным узлам (отдельно или в комплекте), печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая программное обеспечение для сброса настроек.


Десять лет спустя после выпуска последней модели на рынок:

Дверные петли и уплотнители, другие уплотнения, распылители, сливные фильтры, внутренние стойки и пластиковые периферийные устройства, такие как корзины и крышки.

Советы по загрузке посуды


Грамотная загрузка посудомоечной машины на полную мощность будет способствовать экономии энергии и воды.

1. Верхняя корзина

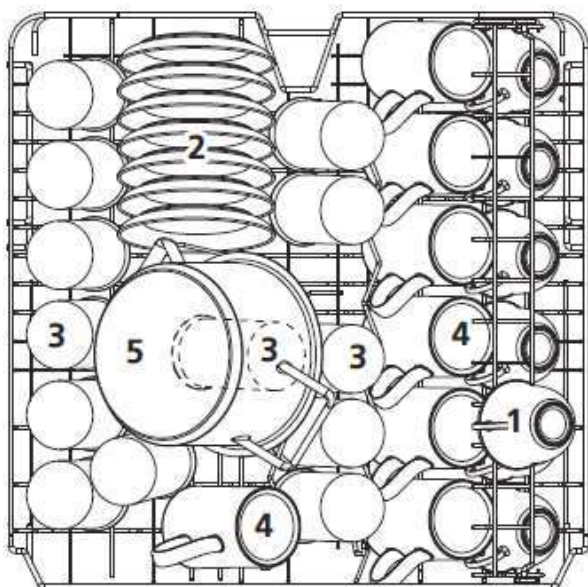



Number	Item
1	Чашки
2	Блюдца
3	Стеклянные стаканы
4	Кружки
5	Небольшие кастрюли

2. Нижняя корзина

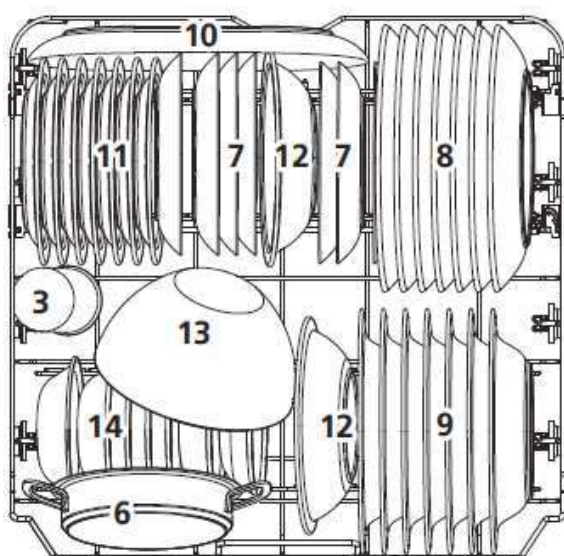

Number	Item
6	Противень
7	Десертные блюдца
8	Большие тарелки
9	Суповые тарелки
10	Овальные тарелки
11	Меламиновые тарелки
12	Меламиновые чашки
13	Стеклянные тарелки
14	Десертницы

3. Корзина для столовых приборов

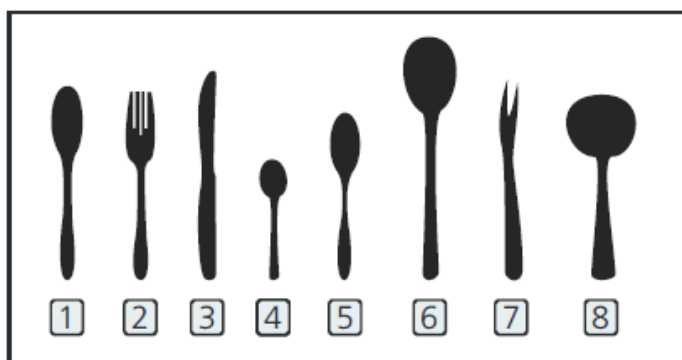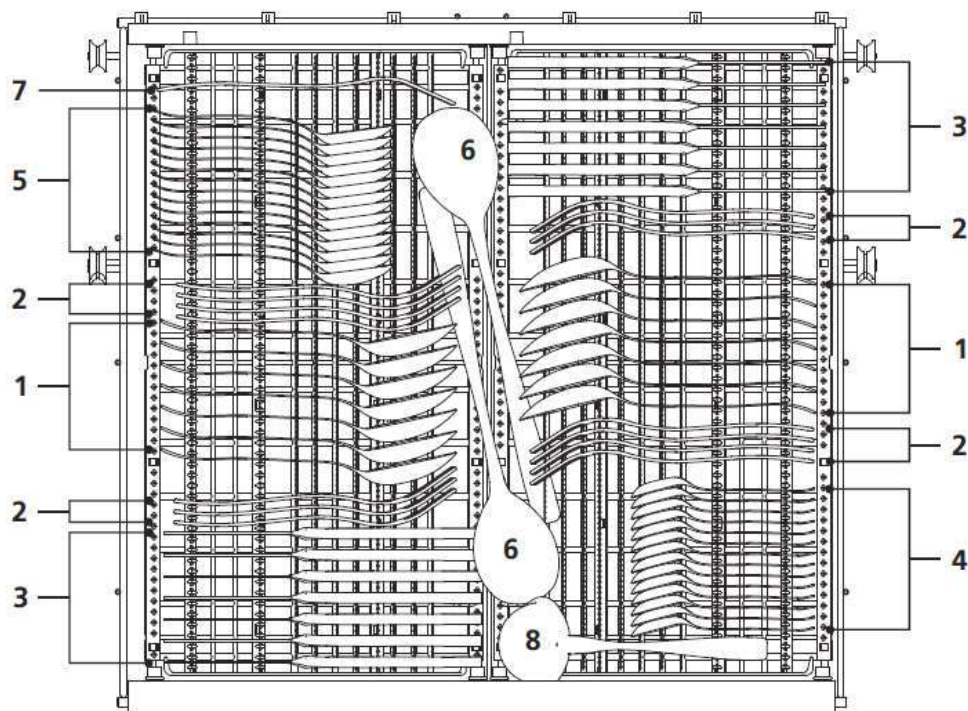

Вместимость: 14 сетов

Положение верхней корзины: нижнее


Программа: ECO

Настройка ополаскивателя: Максимальная


Настройка умягчителя: НЗ

Number	Item
1	Суповые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайный ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Половники


Корзина для столовых приборов

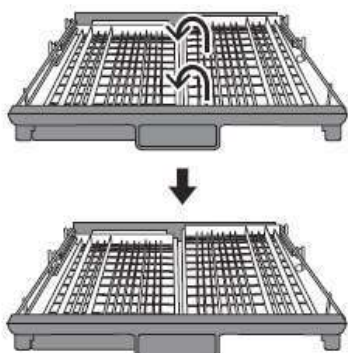


Поднимите правую корзину вверх, как левая, так и правая корзины плоские.

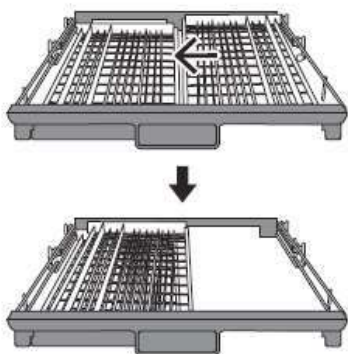

Переместите правую корзину справа налево, две корзины накладываются друг на друга.

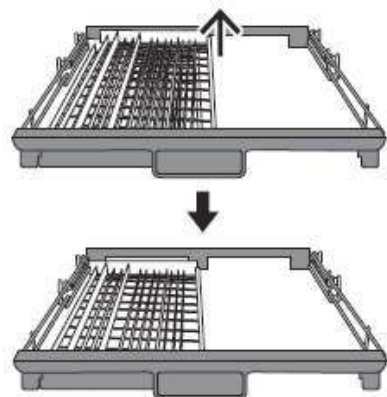

Выньте правую корзину из лотка, осталась только левая корзина.

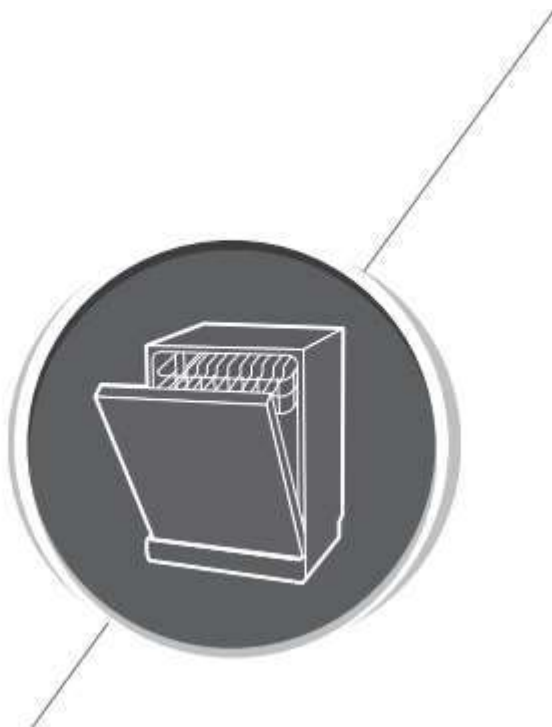

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машина посудомоечная встраиваемая Bufett, 60см, 14 сетов, 640276

ЧАСТЬ II: Специальная версия

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
Пожалуйста, сохраните данную инструкцию на время срока эксплуатации


СОДЕРЖАНИЕ:

Использование вашей посудомойки.....	40
Панель управления.....	40
Смягчитель воды.....	42
Подготовка и загрузка посуды.....	43
Функция ополаскивания моющим средством.....	47
Заполнение резервуара для ополаскивателя.....	48
Заполнение дозатора моющего средства.....	49
Выбор программы.....	50
Таблица циклов мойки.....	50
Экономия энергии.....	51
Изменение программы в середине цикла.....	51
Забыли добавить какую-то посуду?.....	52
Автооткрытие.....	53
Таблица кодов ошибок.....	53
Техническая информация.....	54
Гарантийные обязательства.....	56

Примечание: если вы не можете решить проблему самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

Производитель, придерживаясь политики постоянного развития и обновления продукта, может вносить изменения без предварительного уведомления. В случае утери или устаревания вы можете получить новое руководство пользователя от производителя или ответственного поставщика.


Краткое руководство пользователя

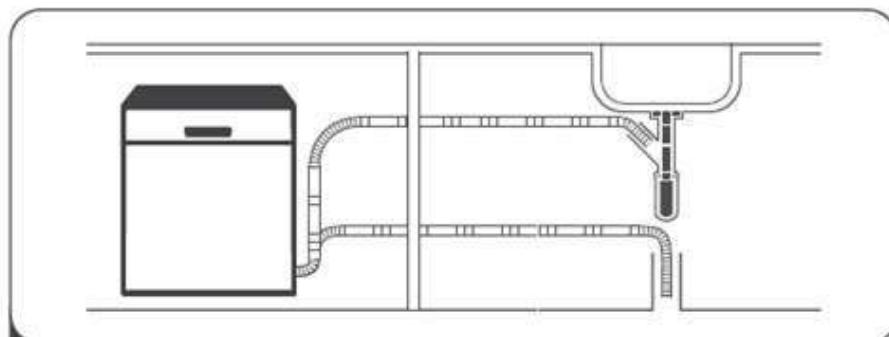


- 1** Установите посудомойку
(Для справок смотрите "Инструкция по установке" Часть I: Универсальная версия)



- 2** Очистите посуду от остатков пищи

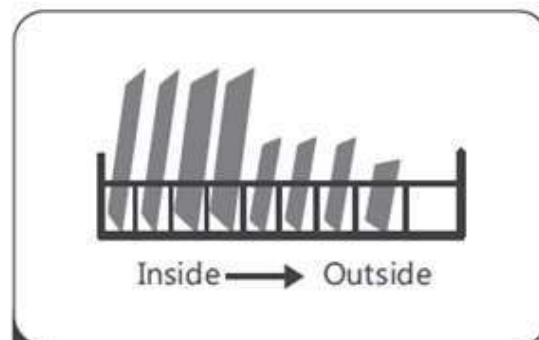

- 3** Загрузите корзины

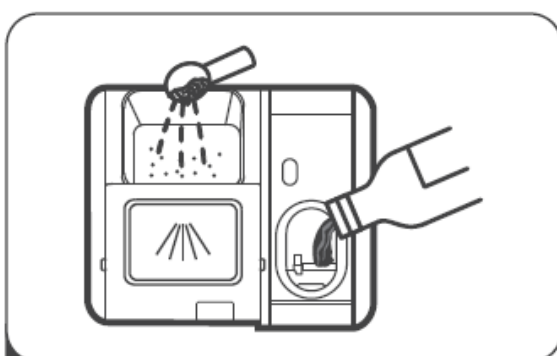


- 4** Наполните дозатор моющим средством и ополаскивателем



- 5** Выберите подходящую программу и запустите процесс мойки

Использование вашей посудомойки

Панель управления:

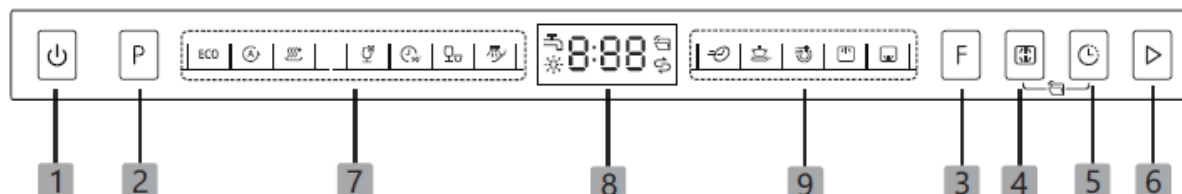

1. Питание	Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину.
2. Программы	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу мойки, загорится индикатор программы.
3. Функции	Нажмите кнопку для выбора функции, загорится соответствующий индикатор
4. Alt	Нажмите кнопку, чтобы выбрать загруженную верхнюю или нижнюю корзину, и загорятся индикаторы ответа.
5. Отложенный старт	Нажмите кнопку отложенного старта, чтобы увеличить время задержки. Установите отложенный старт на срок до 24 часов с шагом в один час. После установки времени задержки закройте дверцу, чтобы начать.
6. Старт	Нажмите кнопку, чтобы запустить выбранную программу мойки.

Панель управления:

ECO ECO

Это стандартная программа, подходящая для обычно загрязненных предметов, таких как кастрюли, тарелки, стаканы и тд.



Auto

Мойка с автоматическим распознаванием, слегка, нормально или сильно загрязненной посуды, с засохшими продуктами или без них.



Hygiene

Используйте для дезинфекции посуды. Поддерживает температуру воды на уровне 72°C.



Glass

Для слегка загрязненной посуды и стекла.



Водопроводный кран

Если горит индикатор  это означает, что водопроводный кран закрыт.



Средство для ополаскивателя

Если горит индикатор '  ', это означает, что в посудомоечной машине закончился ополаскиватель. Необходимо его добавить



Соль

Если горит индикатор "  ", это означает, что в посудомоечной машине мало соли для мытья посуды и ее необходимо долить.



Автооткрытие

При выборе этого параметра дверца посудомоечной машины автоматически открывается по окончании программы, что улучшает результаты сушки. Эта функция выбирается нажатием Alt+Отложенный старт (ее можно использовать только с ECO, Auto, Hygiene, Glass, 90 мин).



Цифровой дисплей

Показывает время напоминания, температуру, время задержки, код ошибки и т.д.

Функции:



Express

Сократите время выполнения программы. (Используется только с ЭКО, Hygiene, 90 минут, glass)



Power Wash

Для мытья очень грязной, трудноочищаемой посуды. (используется только с ECO, Hygiene, 90 минут, glass)



Extra Drying

Для лучшего результата от сушки (Используется только с ECO, Hygiene, 90 минут, glass)



Верхний распылитель

Если вы выберете "Верхний распылитель", будет вымыта только посуда на верхней полке. Распылитель нижней корзины работать не будет.



Нижний распылитель

Если вы выберете "Нижний распылитель", будет вымыта только посуда, находящаяся на нижней полке. Система распыления верхней корзины работать не будет.

Смягчитель воды

Смягчитель воды необходимо установить вручную, используя шкалу жесткости воды. Устройство для смягчения воды предназначено для удаления из воды минералов и солей, которые могли бы оказать вредное воздействие на работу прибора. Чем больше в нем минералов, тем жестче ваша вода. Умягчитель следует регулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе.

Регулирование потребления соли

Посудомоечная машина сконструирована таким образом, чтобы можно было регулировать количество потребляемой соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это предназначено для оптимизации и настройки уровня потребления соли.

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям для корректировки потребления соли.

1. Откройте дверцу, включите прибор;
2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите и удерживайте кнопку программирования в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим настройки смягчителя воды.
3. Нажмите кнопку программы еще раз, чтобы выбрать правильную настройку в соответствии с вашей местной жесткостью воды, настройка изменится в следующей последовательности:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Не включайте устройство в течение 5 секунд или нажмите кнопку питания, чтобы завершить настройку и выйти из режима настройки.

Жесткость воды				Уровень жесткости воды	Регенерация происходит каждые X программных последовательностей	Потребление соли (грамм/цикл)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

По умолчанию установлено: H3

Каждый цикл с операцией регенерации потребляет дополнительно 2,0 литра воды, потребление энергии увеличивается на 0,02 кВт*ч, а продолжительность программы увеличивается на 4 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей модели нет средства для умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.

Смягчитель воды:

Жесткость воды варьируется от места к месту. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и столовых приборах образуются отложения.

Посудомойка оснащена специальным смягчителем, в котором используется емкость для соли, специально разработанная для удаления извести и минералов из воды.

Подготовка к загрузке посуды

Заранее подумайте о посуде, которая подходит для мытья в посудомоечной машине.

Для определенных продуктов выберите программу с максимально низкой температурой.

Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения программы.

Для мытья в посудомойке следующих столовых приборов/посуды

Не подходят:

- Столовые приборы с деревянными ручками, ручками из рогового фарфора или перламутра
- Изделия из пластика, которые не являются термостойкими
- Старые столовые приборы с приклеенными деталями, которые не являются термостойкими
- Скрепленные столовые приборы или посуда
- Изделия из олова или меди
- Хрустальное стекло
- Стальные изделия, подверженные коррозии
- Деревянные тарелки
- Изделия из синтетических волокон

Имеют ограниченную пригодность:

- Некоторые типы стекол могут потускнеть после большого количества стирок
- Серебряные и алюминиевые детали имеют тенденцию обесцвечиваться во время мойки
- Глазурованные узоры могут потускнеть при частой машинной мойке

Рекомендации по загрузке посудомоечной машины

Соскребите все большое количество остатков пищи. Размягчите остатки пригоревших продуктов на сковородках. Нет необходимости ополаскивать посуду под проточной водой.

Для достижения наилучшей производительности посудомоечной машины следуйте этим рекомендациям по загрузке.

(Характеристики и внешний вид корзин и корзиночек для столовых приборов могут отличаться в зависимости от вашей модели.)

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом:

Предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли, сковородки и т.д., должны быть обращены лицевой стороной вниз.

Изогнутые изделия или изделия с углублениями следует загружать наклонно, чтобы вода могла стекать.

Вся посуда должна быть надежно уложена и не может опрокинуться.

Вся посуда должна быть расположена таким образом, чтобы распылители могли свободно вращаться во время мытья.

Загружайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковородки и т.д. С отверстием, обращенным вниз, чтобы вода не скапливалась в контейнере или глубоком основании.

Тарелки и столовые приборы не должны лежать друг внутри друга или закрывать друг друга.

Во избежание повреждений бокалы не должны соприкасаться друг с другом.

Верхняя корзина предназначена для хранения более деликатной и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки.

Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность!

Длинные и острые столовые приборы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.

Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для достижения хороших результатов и разумного потребления энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень мелкие предметы не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины.

Убирание посуды

Чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины в нижнюю, мы рекомендуем сначала освободить нижнюю корзину, а затем верхнюю.

**WARNING**



ОСТОРОЖНО! Горячие предметы! Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины в течение примерно 15 минут после завершения программы.

Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для хранения более деликатной и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки с блюдцами, а также тарелки, маленькие миски и неглубокие сковородки (при условии, что они не слишком грязные). Расположите посуду таким образом, чтобы брызги воды не могли подвинуть ее с места.



Загрузка нижней корзины

Мы рекомендуем вам класть в нижнюю корзину крупные и трудноочищаемые предметы, такие как кастрюли, противни, крышки, сервировочные блюда и миски, как показано на рисунке ниже. Предпочтительно размещать сервировочные тарелки и крышки сбоку от решеток, чтобы не блокировать вращение верхнего распылителя. Рекомендуемый максимальный диаметр тарелок перед дозатором моющего средства составляет 19 см, чтобы не затруднять его открывание.



Загрузка корзины для столовых приборов

Столовые приборы следует класть в корзину для столовых приборов отдельно друг от друга в соответствующих положениях. Избегайте загибания столовых приборов во избежание недостаточной эффективности очистки.

⚠ WARNING



Не допускайте, чтобы какой-либо предмет выступал за нижнюю часть. Всегда загружайте острую посуду острием вниз!

Функция ополаскивания моющим средством

Ополаскиватель высвобождается во время последнего полоскания, чтобы предотвратить образование капель воды на вашей посуде, которые могут оставить пятна и разводы. Это также улучшает сушку, позволяя воде стекать с посуды. Ваша посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивателей.

⚠ WARNING

Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечной машины. Никогда не наполняйте дозатор ополаскивателя какими-либо другими веществами (например, средством для чистки посудомоечной машины, жидким моющим средством). Это может привести к повреждению прибора.

Когда следует доливать ополаскиватель

Регулярность пополнения дозатора зависит от того, как часто моется посуда и какой режим ополаскивателя используется. Индикатор низкого уровня ополаскивателя (❄️) загорится, когда потребуется больше ополаскивателя.

Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

Функция моющего средства

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимы для удаления, измельчения и дозирования всей грязи из посудомоечной машины. Для этой цели подходит большинство моющих средств коммерческого качества.


⚠ WARNING

Правильное использование моющего средства
Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Храните моющее средство свежим и сухим.
Не наливайте моющее средство в дозатор до тех пор, пока не будете готовы запустить посудомоечную машину



Моющее средство для посудомоечной машины вызывает коррозию! Храните моющее средство для посудомоечной машины в недоступном для детей месте.


Заполнение резервуара для ополаскивателя

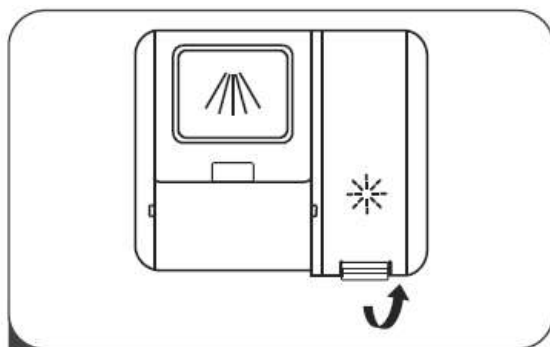

1 Снимите крышку резервуара для ополаскивания, подняв ручку.



3 Закройте крышку резервуара

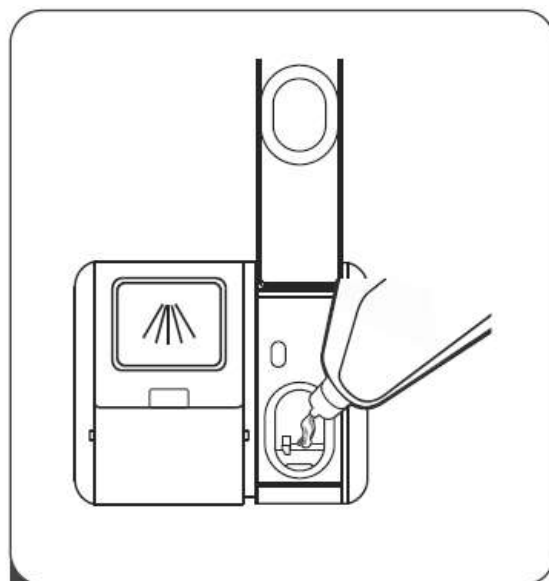


2 Налейте ополаскиватель в дозатор, стараясь не переполнить его.

Регулировка резервуара для ополаскивателя

Для достижения лучшей эффективности сушки при ограниченном количестве ополаскивателя посудомоечная машина спроектирована таким образом, чтобы регулировать расход в зависимости от пользователя. Выполните следующие действия.

1. Откройте дверцу, включите машину.
2. В течение 60 секунд после включения нажмите кнопку программы более чем на 5 секунд, а затем нажмите кнопку задержки, чтобы перейти к установленной модели, индикатор ополаскивателя замигает с частотой 1 Гц.
3. Нажмите кнопку программы еще раз, чтобы выбрать правильную настройку в соответствии с вашими привычками использования, настройка изменится в следующей последовательности: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Чем больше это число, тем больше ополаскивателя использует посудомоечная машина.
4. Ждите 5 секунд или нажмите кнопку питания, чтобы завершить настройку и выйти из режима настройки.

Заполнение дозатора моющего средства

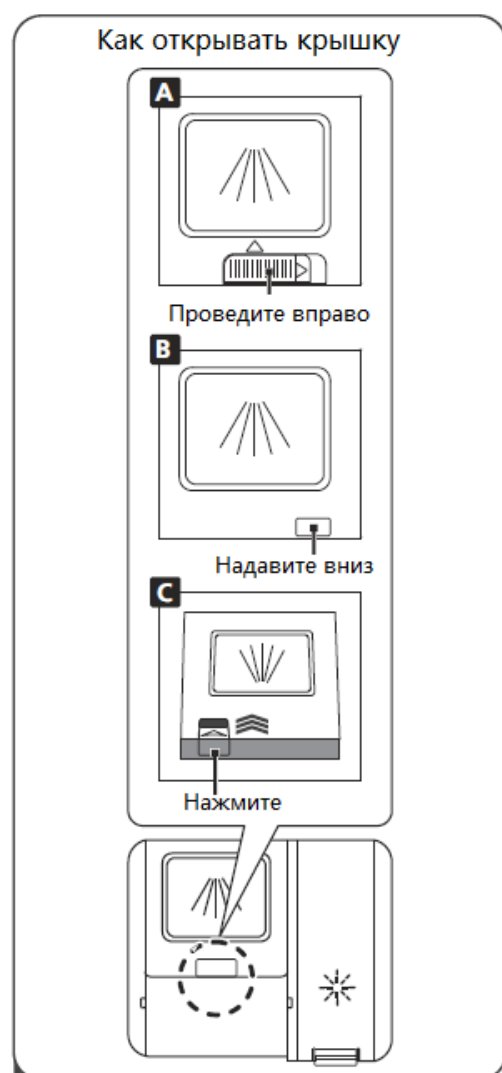


1 Есть три способа:

A. Откройте крышку, сдвинув защелку


B. Откройте крышку, нажав на фиксатор

C. Откройте крышку, нажав на фиксатор

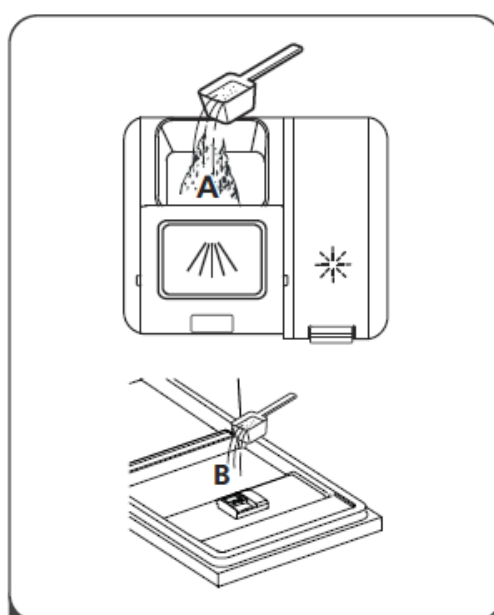

2 Добавьте моющее средство в большую полость (A) для основной стирки.

Для лучшего результата чистки, особенно если у вас очень грязные предметы, налейте небольшое количество моющего средства на дверцу. Дополнительное моющее средство активируется на этапе предварительной стирки.

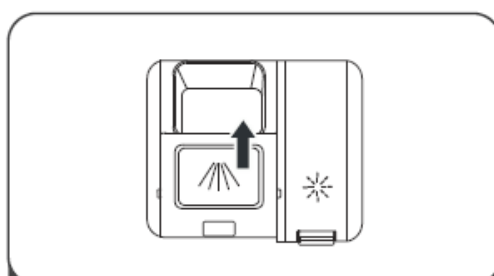

3 Закройте крышку, сдвинув ее вперед, а затем нажав на нее вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства!

Выбор программы

Таблица циклов мойки:

Программа	Описание	Моющее средство	Время (мин)	Потребление кВт	Расход, л.	Полоскание
ECO	Мойка 50°C Полоскание Полоскание 45°C Сушка	$\frac{22}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	198	0,674	8,5	●
 Auto	Предварительная Мойка 45°C Мойка 55-65°C Полоскание Промывание (50-55°C) Сушка	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	85-150	0,615-1,201	9,2-13,9	●
 Hygiene	Предварительная Мойка 50°C Мойка 72°C Полоскание Полоскание 72°C Сушка	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	215	1,450	14,5	●
 Glass	Предварительная мойка (40°C) Мойка (50°C) Полоскание Полоскание 50°C Сушка	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	120	0,671	11,3	●
 90 min	Мойка (55°C) Полоскание Полоскание (50°C) Сушка	$\frac{22}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	90	0,620	8,4	●
 Rapid	Мойка (40°C) Полоскание (40°C) Полоскание (55°C)	$\frac{12}{1 \text{ tab}}$	30	0,583	10,0	○
 Soak	Предварительная мойка	/	15	0,018	3,6	●

Экономия энергии

1. Предварительное ополаскивание посуды приводит к увеличению расхода воды, поэтому не рекомендуется к частому использованию.
2. Мытье посуды в бытовой посудомоечной машине обычно потребляет меньше энергии и воды на этапе использования, чем мытье посуды вручную, когда бытовая посудомоечная машина используется в соответствии с инструкциями.


Запуск программы

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте их обратно. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку. Источник питания указан на последней странице «Описание продукта». Убедитесь, что подача воды включена на полное давление.
4. Откройте дверцу, нажмите кнопку включения.
5. Выберите программу, загорится индикатор ответа. Затем закройте дверцу, посудомоечная машина начнет цикл мойки.

Изменение программы во время цикла

Программу можно изменить только в том случае, если она была запущена в течение короткого промежутка времени, в противном случае моющее средство, возможно, уже было выпущено или вода для мойки с моющим средством уже слита. В этом случае необходимо перезагрузить посудомоечную машину и снова наполнить дозатор моющего средства. Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Немного приоткройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину, после того как распылитель перестал работать, вы можете полностью открыть дверцу.
2. Нажимайте кнопку программирования более трех секунд, машина перейдет в режим выбора программы.
3. Теперь вы можете изменить программу на желаемую.

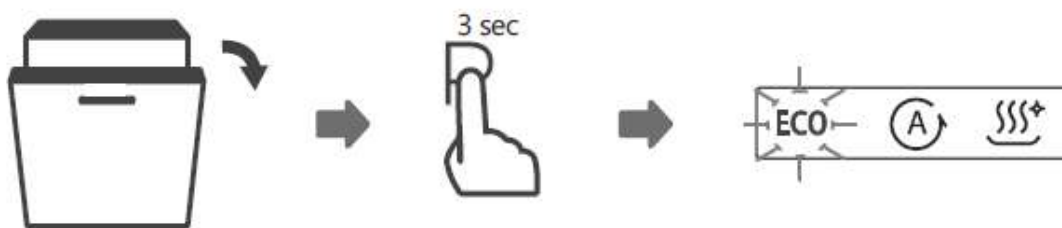

Забыли добавить какую-то посуду?

Лишнюю посуду можно добавить в любое время до открытия дозатора моющего средства. Если это так, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Слегка приоткройте дверцу, чтобы остановить мойку.
2. После того, как распылители перестали работать, вы можете полностью открыть дверцу.
3. Добавьте оставшуюся посуду.
4. Закройте дверцу, посудомоечная машина продолжит работу через 10 секунд.



⚠ WARNING



**Будьте осторожны при открытии дверцы!
Внутри машины во время стирки находится
горячий пар! Существует вероятность
ошпаривания горячим паром!**

Авто открытие

После мойки дверца автоматически откроется для достижения лучшего эффекта сушки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца посудомоечной машины не должна быть заблокирована, если она настроена на автоматическое открывание. Это может нарушить функциональность дверного замка.



Таблица кодов ошибок

Код ошибки	Значение	Возможные причины
E1	Задержка или длительное время впуска воды.	Краны не открыты, или забор воды ограничен, или давление воды слишком низкое.
E3	Не достигается указанная температура мойки	Неисправность нагревательного элемента
E4	Утечка воды	Какой - то элемент посудомоечной машины протекает .
E8	Неправильное расположение распределительного клапана.	Разомкнутая цепь или обрыв распределительного клапана.
Ed	Сбой связи между основной платой и платой дисплея.	Разомкните цепь или оборвите проводку для Связи. Обратитесь к сервисному специалисту


WARNING

Если происходит утечка, отключите основную подачу воды, прежде чем обращаться в сервисную службу.

Если из-за утечки в поддоне осталась вода, перед повторным включением посудомоечной машины ее следует слить.

Если высветился код ошибки, который не может быть устранен, пожалуйста, обратитесь в службу сервисного обслуживания

Техническая информация

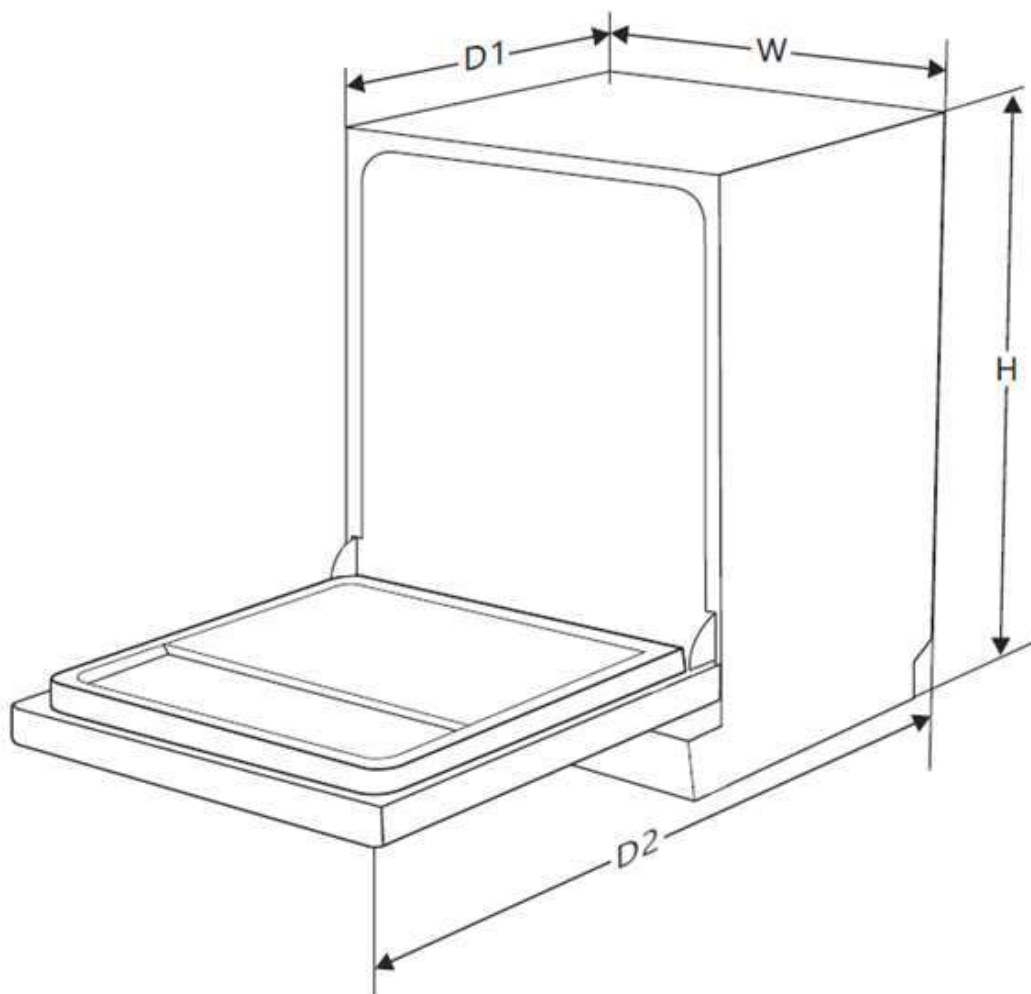

Высота	815mm
Ширина	598mm
Глубина 1	550mm (с закрытой дверцей)
Глубина 2	1150mm (с открытой дверцей)

Технические данные

Бренд	Bufett
Артикул	640276
Вместимость сетов	60 см – 14сетов
Класс энергоэффективности	A+++
Потребление энергии ²	241 кВт/ч
Потребление энергии при стандартном цикле мойки	0,849 кВт/ч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0,45 Вт
Потребляемая мощность в режиме "оставлено включенным"	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды ³	2800 л
Класс эффективности сушки ⁴	A
Стандартный цикл мойки ⁵	ECO 50°C
Продолжительность программы стандартного цикла очистки	198 мин
Шум	44 Дцб
Тип	Встраиваемая
Возможность встраивания	ДА
Мощность	1930 Вт
Номинальное напряжение / частота	230V/50Hz
Давление воды (давление потока)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ¹ От A + + + (самый высокий КПД) до D (самый низкий КПД)
- ² Потребление энергии основано на 280 стандартных циклах очистки с использованием заливки холодной воды и потреблении в режимах малой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.
- ³ Расход воды рассчитан на 280 стандартных циклов очистки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор.
- ⁴ От A (наивысший КПД) до G (наименьший КПД)
- ⁵ Эта программа подходит для очистки загрязненной посуды с обычным загрязнением и является наиболее эффективной запрограммируйте с точки зрения совокупного потребления энергии и воды для данного типа посуды.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!